SAMSUNG

Samsung GALAXY Tab 8.9 GT-P7300

Uputstvo za upotrebu

Korišćenje uputstva

Čestitamo na kupovini Samsung mobilnog uređaja. Ovaj snažan uređaj za "bilo gde", stavlja najbolje od računara za web i mobilnih računara na dohvat ruke, u laganu, veoma raznovrsnu platformu koja odgovara vašem aktivnom stilu života. Izgrađen na Google Android operativnom sistemu, Samsung mobilni uređaj omogućava pristup hiljadama korisnih i zabavnih aplikacija kojima ćete obogatiti svoje mobilno iskustvo.

Uz ugrađeni bežični pristup i ekran osetljiv na dodir, možete čitati knjige i novine u pokretu, biti u toku sa najnovijim vestima, informacijama o sportu i vremenu, upravljati multimedijskim i poslovnim fajlovima i krstariti Internetom u potrazi za kartama, poslovnim lokacijama i više od toga.

Pročitati pre prve upotrebe

- Pre nego što počnete da koristite uređaj, pažljivo pročitajte sve navedene mere predostrožnosti i ovo uputstvo da biste bili sigurni da ga koristite na bezbedan i ispravan način.
- Opisi u ovom uputstvu su zasnovani na podrazumevanim podešavanjima uređaja.
- Slike i snimci ekrana korišćeni u ovom uputstvu za korisnike mogu odstupati od stvarnog proizvoda.
- Sadržaj predstavljen u ovom uputstvu može odstupati od proizvoda ili softvera koji dostavljaju provajderi ili operateri i podložan je promenama bez prethodnog obaveštenja. Najnoviju verziju uputstva za korisnike potražite na www.samsung.com.
- Dostupne funkcije i dodatne usluge mogu varirati u zavisnosti od uređaja, softvera ili provajdera.
- Formatiranje i isporuka ovog uputstva se zasniva na operativnim sistemima Google Android i može da varira u zavisnosti od operativnog sistema korisnika.

- Aplikacije i njihove funkcije mogu da variraju u zavisnosti od zemlje, regiona ili hardverskih specifikacija. Kompanija Samsung ne snosi odgovornost za probleme u radu koje su prouzrokovale aplikacije treće strane.
- Kompanija Samsung ne snosi odgovornost za probleme u radu niti nekompatibilnosti prouzrokovane izmenama podešavanja registra koje su uneli korisnici.
- Softver mobilnog uređaja možete da nadogradite na adresi www.samsung.com.
- Korišćenje softvera, izvora zvuka, tapeta, slika i drugih sadržaja na ovom uređaju je obuhvaćeno licencom kojom je ograničeno na kompaniju Samsung i odgovarajuće vlasnike. Izdvajanje i korišćenje ovih materijala u komercijalne ili neke druge svrhe predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Kompanija Samsung neće snositi odgovornost ukoliko korisnik prekrši autorska prava.
- Čuvajte ovo uputstvo za naknadnu upotrebu.

Ikone sa uputstvima

Pre nego što počnete, upoznajte se sa ikonama koje ćete videti u ovom uputstvu:

Upozorenje – situacije koje mogu da izazovu vašu povredu ili povredu drugih osoba

Oprez – situacije koje mogu da prouzrokuju oštećenja na vašem uređaju ili drugoj opremi

Napomena – napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije

► **Pogledajte** – stranice sa srodnim informacijama; na primer: ► str. 12 (predstavlja "pogledajte stranicu 12")

→ **Zatim sledi** – redosled opcija ili menija koje morate da izaberete da biste izvršili neki korak; na primer: Otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežične i mrežne** (predstavlja **Podešavanja**, a zatim **Bežične i mrežne**)

[ ] **Pravougaone zagrade** – tasteri uređaja; na primer: [⏻] (predstavlja taster za uključivanje/resetovanje/zaključavanje)

Autorska prava

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Ovo uputstvo za korisnike je zaštićeno međunarodnim zakonima o autorskim pravima.

Nijedan deo ovog uputstva za korisnike se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevesti niti preneti ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo kog skladišta informacija i sistema za preuzimanje, bez prethodne dozvole kompanije Samsung Electronics u pisanom obliku.

Žigovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije Samsung Electronics.
- Android logotip, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ i Google Talk™ predstavljaju žigove kompanije Google, Inc.
- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu.
- Oracle i Java su registrovani žigovi Oracle i/ili predstavničkih kompanija. Druga imena mogu biti žigovi njihovih vlasnika.
- Windows Media Player® je registrovani žig korporacije Microsoft Corporation.

- SRS WOW HD je žig kompanije SRS Labs, Inc. WOW HD tehnologija je objedinjena pod licencom kompanije SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi® i Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi Certified™ , kao i Wi-Fi logotip su registrovane marke Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® i pridruženi logotipi su žigovi kompanije Rovi Corporation ili njenih ekspozitura i koriste se pod licencom.
- Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.

OSNOVNI PODACI O DIVX VIDEO FORMATU

DivX® je digitalni video format koji je kreirala kompanija DivX, LLC, ekspozitura kompanije Rovi Corporation. Ovo je zvanični DivX Certified® uređaj koji reprodukuje DivX video. Posetite lokaciju www.divx.com sa dodatnim informacijama i softverskim alatkama za konvertovanje datoteka u DivX video format.

DivX Certified® za reprodukciju DivX® video zapisa rezolucije do HD 720p, uključujući premijum sadržaj

Može da reprodukuje DivX® video rezolucije do HD 1080p

OSNOVNI PODACI O DIVX VIDEO ZAPISU NA ZAHTEV

Ovaj DivX Certified® uređaj mora biti registrovan kako bi mogli da se reprodukuju filmovi DivX video zapisa na zahtev (VOD). Da biste generisali kôd za registraciju, pronađite odeljak DivX VOD u meniju za konfigurisanje uređaja. Posetite vod.divx.com za više informacija o tome kako da završite registraciju.

Sadržaj

Sklapanje 9

Raspakivanje 9
Instaliranje SIM ili USIM kartice 10
Punjenje baterije 10

Prvi koraci 13

Uključivanje i isključivanje uređaja 13
Upoznavanje sa uređajem 14
Korišćenje ekrana osetljivog na dodir 18
Upoznavanje početnog ekrana 20
Pristupanje aplikacijama 23
Prilagođavanje uređaja 24
Unos teksta 29

Web 34

Pretraživač 34
Pulse 38
Tržište 39
YouTube 40
Mape 41
Latitude 42
Места 43
Навигација 43
Google претрага 44
Samsung Apps 45

Komunikacija 46

Razmena poruka 46
Google Mail 48

E-pošta 50
Talk 52
Social Hub 53

Zabava 54
Muzički plejer 54
Music Hub 56
Kamera 57
Video plajer 64
Galerija 65
Editor fotografija 67

Lični podaci 69
Kontakti 69
Kalendar 73
Beleška 74

Povezivanje 76
Računarske veze 76
Wi-Fi 78
Wi-Fi Direct 80
Bluetooth 81
AllShare 83
Deljenje mobilne mreže 86
GPS 88
VPN veze 89

Alati 91
Alarm 91
Kalkulator 92
Преузимања 92

E-knjiga 92
Moji fajlovi 94
Zapis olovkom 96
Polaris Office 96
Гласовна претрага 98
Svetsko vreme 99

Podešavanja 100
Pristupanje meniju Podešavanja 100
Bežične i mrežne 100
Zvuk 102
Ekran 103
Režim štednje energije 103
Lokacija i bezbednost 104
Aplikacije 106
Nalozi i sinhronizacija 106
Podešavanja za pokrete 107
Zaštitni zid 107
Privatnost 107
Čuvanje 108
Jezik i unos 108
Pristupačnost 111
Vreme i datum 112
O uređaju 112

Rešavanje problema 113

Bezbednosne mere predostrožnosti 117

Indeks 127

Sklapanje

Raspakivanje

Proverite da li su u kutiji proizvoda sledeće stavke:

- Mobilni uređaj
- Kratko uputstvo za upotrebu

Koristite isključivo softver koji je odobrila kompanija Samsung. Piratski ili nelegalni softver može da ošteti ili prouzrokuje kvarove koje ne pokriva garancija proizvođača.

- Delovi priloženi uz uređaj mogu da se razlikuju u zavisnosti od softvera i priključaka koji su dostupni u vašoj oblasti ili kod vašeg provajdera.
- Dodatnu opremu možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda.
- Priložena dodatna oprema najbolja je za vaš uređaj.
- Dodatni pribor koji nije dostavljen uz uređaj može biti nekompatibilan sa uređajem.

Instaliranje SIM ili USIM kartice

Kada se pretplatite na uslugu za mobilne uređaje, dobićete SIM karticu (Subscriber Identity Module, Pretplatnički identifikacioni modul) sa detaljima o pretplati, kao što su lični identifikacioni broj (PIN) i dodatne usluge. Da biste koristili UMTS ili HSDPA usluge, možete da nabavite USIM karticu (Universal Subscriber Identity Module – univerzalni pretplatnički identifikacioni modul).

Da biste postavili SIM ili USIM karticu,

1 Otvorite poklopac otvora za SIM karticu.

2 Ubacite SIM ili USIM karticu tako da kontakt površine zlatne boje budu okrenute nadole.

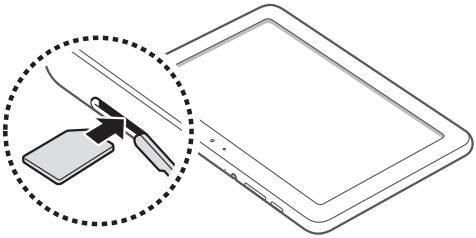

3 Zatvorite poklopac otvora za SIM karticu.

Punjenje baterije

Vaš uređaj ima ugrađenu bateriju. Pre prve upotrebe uređaja, morate da napunite bateriju.

Koristite samo punjače koji su propisani od strane Samsunga. Neodobreni punjači mogu da izazovu eksploziju baterija ili da oštete uređaj.

- Bateriju punite samo pomoću punjača. Bateriju ne možete da punite pomoću USB kabla.
- Kada baterija bude gotovo prazna, uređaj će davati ton upozorenja i prikazati poruku da je baterija gotovo prazna. Ikona baterije će takođe biti prazna. Ako se baterija previše isprazni, uređaj se automatski isključuje. Napunite bateriju da biste mogli da koristite uređaj.
- Ako je baterija potpuno ispražnjena, ne možete da isključite uređaj, čak i kada je USB ispravljač priključen. Pustite da se ispražnjena baterija puni nekoliko minuta pre nego što uključite uređaj.

1 Povežite USB kabl i USB ispravljač, a zatim priključite kraj USB kabla na višefunkcionalnu utičnicu.

Oblik USB ispravljača se može razlikovati u zavisnosti od regiona.

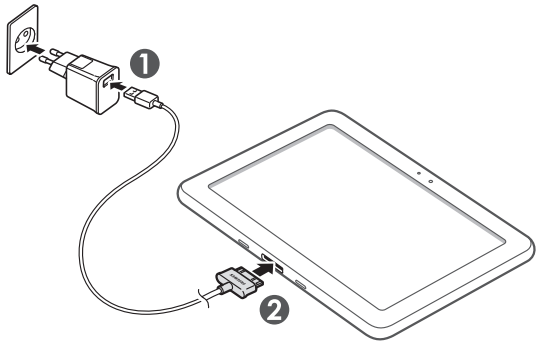

Nepravilno priključivanje USB kabla može uzrokovati ozbiljna oštećenja na uređaju ili USB ispravljaču. Šteta nastala usled nepravilnog korišćenja nije pokrivena garancijom.

2 Uključite USB ispravljač u strujnu utičnicu.

- Uređaj možete da koristite dok se puni, ali će biti potrebno više vremena dok se baterija potpuno ne napuni.
- Dok se uređaj puni, ekran osetljiv na dodir možda neće raditi zbog nestabilnog napajanja. Ako do toga dođe, odspojite USB ispravljač sa mrežnog napona ili odspojite USB kabl sa uređaja.
- Tokom punjenja uređaj može da se zagreje. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse vašeg uređaja.
- Ukoliko se uređaj ne puni kako treba, odnesite uređaj i punjač u ovlašćeni servisni centar kompanije Samsung.

3 Kada se baterija napuni do kraja, isključite USB ispravljač i USB kabl iz uređaja a zatim i iz strujne utičnice.

Da biste uštedeli energiju, isključite USB adapter napajanja kada ga ne koristite. USB adapter napajanja nema prekidač, tako da morate da ga isključite iz utičnice da biste prekinuli napajanje. USB adapter napajanja mora da ostane u blizini utičnice kada se koristi.

Prvi koraci

Uključivanje i isključivanje uređaja

Da biste uključili uređaj,

1. Pritisnite i držite [⏻].
2. Ako prvi put uključujete uređaj sledite uputstva na ekranu za podešavanje uređaja.

Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite [⏻] a zatim izaberite **Isključivanje** → **OK**.

› Prebacivanje u Profil letenja

U profilu letenja možete da onemogućite sve bežične veze i koristite vanmrežne usluge u oblastima u kojima bežični uređaji nisu dozvoljeni, kao što su avioni i bolnice.

Da biste aktivirali profil letenja idite na opciju **Podešavanja** → **Bežične i mrežne** → **Profil letenja**. Takođe, možete da pritisnete i držite [⏻], a zatim izaberete **Profil letenja**.

Da biste deaktivirali profil letenja i koristili bežične veze, idite na opciju **Podešavanja** → **Bežične i mrežne** i obrišite polje za potvrdu pored opcije **Profil letenja**.

Upoznavanje sa uređajem

› Izgled uređaja

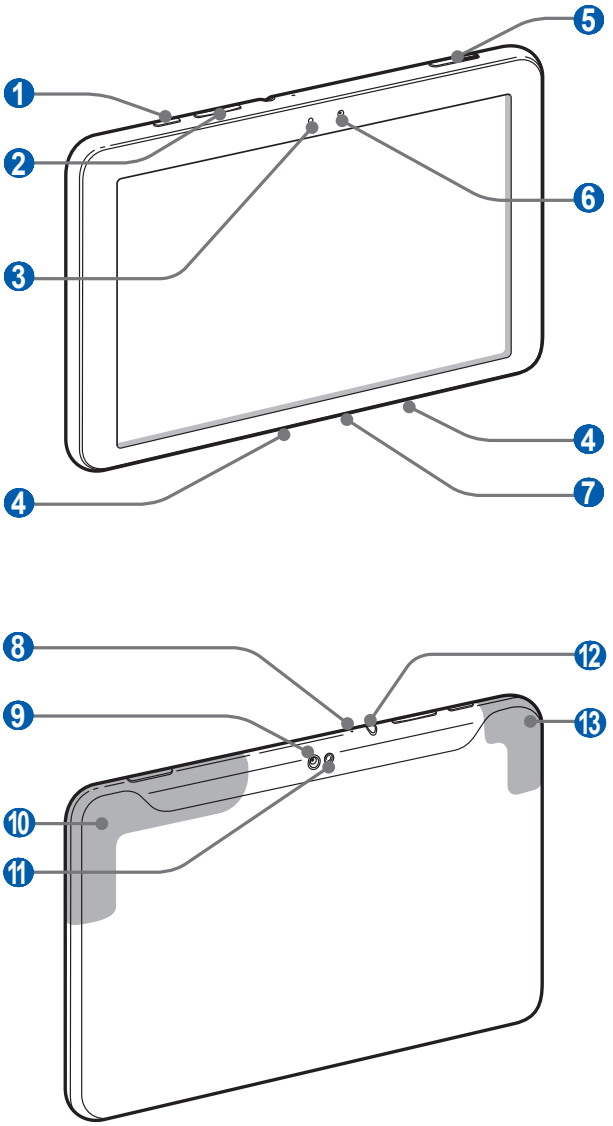

Broj	Funkcija
1	Taster za uključivanje/resetovanje/zaključavanje
2	Taster za jačinu zvuka
3	Svetlosni senzor
4	Zvučnik
5	Otvor za SIM karticu
6	Objektiv kamere sa prednje strane
7	Višefunkcionalna utičnica
8	Mikrofon
9	Objektiv kamere sa zadnje strane
10	Glavna unutrašnja antena
11	Blic
12 [1]	Utičnica za slušalice
13	Wi-Fi/Bluetooth/GPS unutrašnja antena

1. Nepravilno priključivanje slušalica na uređaj može oštetiti utičnicu ili same slušalice.

› Tasteri

Taster	Funkcija
Uključivanje/ resetovanje[1]/ zaključavanje	Uključivanje uređaja (pritisnite i držite); pristup brzim menijima (pritisnite i držite); resetovanje uređaja (pritisnite i držite 10 do 15 sekundi); zaključavanje ekrana osetljivog na dodir.
Jačina zvuka	Podešavanje jačine zvuka uređaja.

1. Ako vaš uređaj ima kritične greške ili se prekida ili zamrzava, možda ćete morati da resetujete uređaj da biste povratili funkcionalnost.

› Ikone indikatora

Ikone prikazane na ekranu mogu se razlikovati, u zavisnosti od regiona u kojem se nalazite ili mobilnog operatera.

Ikona	Definicija
	GPRS mreža je povezana
	EDGE mreža je povezana
	UMTS mreža je povezana
	Dostupne otvorene WLAN mreže
	WLAN mreža je povezana
	Bluetooth uključen

Ikona	Definicija
	Prijem GPS podataka
	Sinhronizovano sa Internetom
	Otpremanje podataka
	Preuzimanje podataka
	Povezan sa računarom
	USB povezivanje je uključeno
	Aktivirano Wi-Fi povezivanje
	Nova e-poruka
	Novi Google Mail
	Alarm je uključen
	Obaveštenja događaja
	Aktiviran profil letenja
	Reprodukcija muzike je u toku
	Pojavila se greška ili je potreban oprez
[1]	Nivo napunjenosti baterije
	Punjenje nije moguće
	Trenutno vreme

1. Ako koristite punjač koji nije odobrila kompanija Samsung, ovaj indikator se ne javlja.

Korišćenje ekrana osetljivog na dodir

Ekran osetljiv na dodir na uređaju omogućava vam da lako birate stavke ili obavljate funkcije. Saznajte koji su to osnovni postupci za korišćenje ekrana osetljivog na dodir.

- Nemojte da koristite oštre predmete da ne biste izgrebali ekran osetljiv na dodir.
- Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa drugim električnim uređajima. Elektrostatičko pražnjenje može da dovede do kvara ekrana osetljivog na dodir.
- Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa vodom. Ekran osetljiv na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.

- Za optimalno korišćenje ekrana osetljivog na dodir, pre nego što počnete da koristite uređaj, uklonite nalepnicu za zaštitu ekrana.
- Ekran osetljiv na dodir ima sloj koji detektuje mala električna pražnjenja koje emituje telo čoveka. Za najbolje performanse, dodirujte ekran vrhovima prstiju. Ekran osetljiv na dodir neće reagovati na dodire oštrih alatki, kao što su optičke olovke ili olovke.

Upravljajte ekranom osetljivim na dodir sledećim postupcima:

- Kuckanje: Jednom dodirnite prostom da biste izabrali ili pokrenuli meni, opciju ili aplikaciju.
- Prevlačenje: Kucnite i povucite prst nagore, nadole, nalevo ili nadesno da biste došli do stavki sa listi.
- Kuckanje i držanje: Kucnite stavku i zadržite je više od 2 sekunde da biste otvorili listu iskačućih opcija.
- Prevlačenje i puštanje: Kucnite i držite prstom stavku, a zatim prevucite prstom da biste je pomerili.
- Dvostruko kuckanje: Dvaput brzo dodirnite ekran za povećanje ili smanjenje prilikom pregledanja fotografija.

› Okretanje ekrana osetljivog na dodir

Uređaj ima ugrađeni senzor pokreta koji detektuje njegovu orijentaciju. Ako okrećete uređaj, interfejs će se automatski okretati u skladu sa orijentacijom.

Da biste interfejs podesili tako da zadrži orijentaciju, izaberite desnu stranu sistemske trake, a zatim u panelu sa obaveštenjima izaberite **Autom. rotacija**.

› Zaključavanje ili otključavanje ekrana osetljivog na dodir

Kada uređaj ne koristite u određenom vremenskom periodu, on isključuje ekran osetljiv na dodir i automatski ga zaključava kako bi se sprečile neželjene operacije uređaja. Da biste ručno zaključali ekran osetljiv na dodir pritisnite [⏻].

Da biste ekran otključali, uključite ga pritiskom na taster [⏻], i vucite 🔒 u bilo kom smeru dok ne dostigne granicu kruga.

Funkciju za zaključavanje ekrana možete da aktivirate da biste sprečili druge da koriste ili pristupaju vašim ličnim podacima i informacijama sačuvanim na uređaju. ► str. 26

Upoznavanje početnog ekrana

Kada je uređaj u pasivnom režimu rada, možete da vidite početni ekran. Na početnom ekranu možete da pogledate status uređaja i da pristupite aplikacijama. Listajte levo ili desno do panela početnog ekrana.

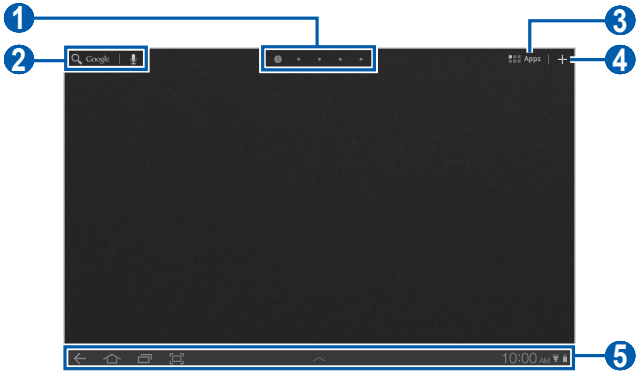

U zavisnosti od regiona ili vašeg mobilnog operatera, gornji ekran se može razlikovati.

Broj	Funkcija
1	Biranje tačke na vrhu ekrana za direktno prebacivanje na odgovarajući panel.
2	Traženje aplikacija i fajlova na uređaju i posebnih podataka na internetu pomoću widgeta za Google pretragu.
3	Pristup listi aplikacija.
4	Prilagođavanje početnog ekrana.
5	Sistemska traka (pogledajte sledeći odeljak).

Sistemska traka

Iz sistemske trake možete brzo da se krećete po ekranima, pristupate aplikacijama, pogledate informacije o sistemu i mnogo više.

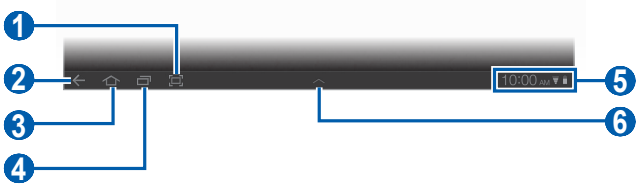

Broj	Funkcija
1	Snimak trenutnog ekrana.
2	Vraćanje na prethodni ekran.
3	Vraćanje na početni ekran; pristupanje menadžeru zadataka (kucnite i zadržite).
4	Otvaranje liste nedavno otvorenih aplikacija; pristupanje listi aplikacija (kucnite i zadržite).
5	Prikaz ikona indikatora i trenutnog statusa uređaja; otvaranje panela sa obaveštenjima.
6	Otvaranje panela sa mini aplikacijama.

› Dodavanje stavki na početni ekran

Početni ekran možete prilagoditi dodavanjem prečica do aplikacija ili stavki u aplikacijama, widget-ima ili folderima.

Da biste dodali stavku na početni ekran,

1. U početnom ekranu izaberite ⊞.
2. Izaberite kategoriju stavke.
   - **Widget-i**: Dodavanje widgeta. Widget-i su male aplikacije koje pružaju prikladne funkcije i informacije.
   - **Precice za aplikacije**: Dodajte prečice do aplikacija.

- **Tapeti**: Postavite pozadinsku sliku.
- **Još**: Dodavanje prečica do stavki, kao što su markeri, kontakti i mape.

3 Izaberite stavku koju želite da dodate na početni ekran.

› Pomeranje stavki na početnom ekranu

1 Kucnite i zadržite stavku koju želite da pomerate dok se ne pojavi mreža početnog ekrana.

2 Prevucite stavku do željenog mesta.

› Uklanjanje stavki sa početnog ekrana

1 Kucnite i držite stavku da biste je uklonili.
Kanta za otpatke se pojavljuje u gornjem desnom delu početnog ekrana.

2 Prevucite stavku do kante.

3 Kada stavka postane crvena, otpustite je.

› Dodavanje prečice do aplikacije

1 U listi aplikacija, kucnite i zadržite ikonu aplikacije i prevucite je na panel početnog ekrana u donjem delu ekrana.
Ikona prečice za aplikaciju se dodaje na početni ekran.

2 Pomerite ikonu do željenog mesta ili je pomerite na drugi panel početnog ekrana.

› Korišćenje panela sa obaveštenjima

U početnom ekranu ili dok koristite aplikaciju, izaberite desnu stranu sistemske trake, a zatim izaberite opciju na panelu sa obaveštenjima.

Možete pregledati trenutni status uređaja i koristiti sledeće opcije:

- **Wi-Fi**: Aktiviranje ili deaktiviranje WLAN funkcije.
- **Obavešt.**: Podesite uređaj da vas upozorava na različite događaje.
- **GPS**: Aktiviranje ili deaktiviranje GPS funkcije.
- **Zvuk**/**Vibracija**: Aktiviranje ili deaktiviranje režima vibracije.
- **Autom. rotacija**: Aktiviranje ili deaktiviranje automatske rotacije.
- **Bluetooth**: Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth bežične veze.
- **Profil letenja**: Aktiviranje ili deaktiviranje profila letenja.

Možete i da prilagodite osvetljenost ekrana ili pristupite meniju podešavanja.

Dostupne opcije mogu se razlikovati, u zavisnosti od regiona ili pružaoca internet usluga.

Pristupanje aplikacijama

1. U početnom ekranu izaberite **Aplikac.** da biste pristupili listi aplikacija.
2. Izaberite **Sve** → aplikaciju.
   Da biste prikazali preuzete aplikacije, izaberite **Moje aplikacije**.
3. Izaberite ← da biste se vratili na prethodni ekran; Izaberite ⌂ da biste se vratili na početni ekran.

› Pristupanje nedavnim aplikacijama

1. Izaberite ▭ da biste otvorili listu aplikacija kojima ste nedavno pristupali.
2. Izaberite aplikaciju.

Prilagođavanje uređaja

Iskoristite dodatne mogućnosti uređaja tako što ćete ga prilagoditi svojim potrebama.

› Promena jezika na ekranu

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Jezik i unos** → **Izaberi jezik**.
2. Izaberite željeni jezik.

› Podešavanje trenutnog vremena i datuma

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Vreme i datum**.
2. Izaberite svoju vremensku zonu, podesite vreme i datum i promenite druge opcije.

› Uključite ili isključite ton tastera.

Otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Zvuk** → **Zvučno biranje**.

› Podešavanje jačine zvuka uređaja

1. Pritisnite taster za jačinu zvuka na gore ili dole.
2. Izaberite i vucite klizače da biste prilagodili nivo jačine zvuka medijskih zvukova, obaveštenja i alarma.

› Prebacivanje na nečujni režim

U početnom ekranu ili dok koristite aplikaciju, izaberite desnu stranu sistemske trake, a zatim na panelu sa obaveštenjima izaberite opciju **Zvuk**.

Možete da podesite uređaj da vas upozorava na različite događaje u nečujnom režimu. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Zvuk** → **Vibracija** → **Uvek** ili **Samo u nečujnom režimu**. Kada prebacite u nečujni režim, u panelu sa obaveštenjima se pojavljuje **Vibracija** umesto opcije **Nečujno**.

› Izbor tapeta za početni ekran

1. U početnom ekranu izaberite → **Tapeti**.
2. Izaberite folder sa slikama.
   Ako ste izabrali **Galerija** ili **Tapeti**, izaberite **Tapet početnog ekrana**.
3. Izaberite sliku.
4. Ako ste izabrali animirani tapet, izaberite **Postavi tapet**.
   Ako ste izabrali sliku iz Galerije, pomerite pravougaonik ili veličinu da biste izabrali deo slike, a zatim izaberite **OK**.

Samsung nije odgovoran za upotrebu podrazumevanih slika ili tapeta koji se nalaze na uređaju.

› Aktiviranje animacije za prebacivanje prozora

Možete postaviti efekat prelaza između prozora dok koristite uređaj.

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Ekran** → **Animacija**.
2. Izaberite opciju animacije.

› Prilagođavanje osvetljenja na ekranu

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Ekran** → **Osvetlj.**
2. Poništite izbor u polju pored opcije **Automatsko osvetljenje**.
3. Prevucite klizač da biste prilagodili nivo osvetljenja.
4. Izaberite **OK**.

Nivo osvetljenosti ekrana uticaće na brzinu potrošnje energije baterije na uređaju.

› Podesi zaključavanje ekrana

Možete da zaključate ekran osetljiv na dodir pomoću šeme otključavanja ili lozinke da biste sprečili da neovlašćeni ljudi koriste uređaj bez vaše dozvole.

- Kada postavite zaključavanje ekrana uređaj će zahtevati kod za otključavanje svaki put kada ga uključite ili kada otključate ekran osetljiv na dodir.
- Ukoliko zaboravite PIN ili šifru, odnesite uređaj u Samsungov servisni centar da ga otključaju.
- Samsung ne snosi odgovornost za gubitak bezbednosnih kodova ili ličnih podataka, niti u slučaju nastanka druge štete do koje je došlo usled korišćenja nelegalnog softvera.

Postavljanje uzorka za otključavanje

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Lokacija i bezbednost** → **Konfig. ekr. za zaklj.** → **Oblik**.
2. Pogledajte uputstva na ekranu i primere oblika i izaberite **Naredno**.
3. Nacrtajte oblik povlačenjem prsta za spajanje najmanje 4 tačke.
4. Izaberite **Nastavi**.

5 Ponovo nacrtajte uzorak da biste potvrdili.

6 Izaberite **Potvrdi**.

Postavi PIN kod za otključavanje

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Lokacija i bezbednost** → **Konfig. ekr. za zaklj.** → **PIN kod**.

2 Unesite novi PIN (brojčani) i izaberite **Nastavi**.

3 Ponovo unesite PIN i izaberite **OK**.

Postavi šifru za otključavanje

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Lokacija i bezbednost** → **Konfig. ekr. za zaklj.** → **Šifra**.

2 Unesite novu šifru (brojčanu) i izaberite **Nastavi**.

3 Ponovo unesite šifru i izaberite **OK**.

› Zaključavanje SIM ili USIM kartice

Uređaj možete da zaključate tako što ćete aktivirati PIN koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu.

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Lokacija i bezbednost** → **Podesi zaključavanje SIM kartice** → **Zaključaj SIM karticu**.

2 Unesite PIN i izaberite **OK**.

Kada je zaključavanje PIN-a omogućeno, morate uneti PIN svaki put kada uključite uređaj.

- Ako previše puta unesete pogrešan PIN, SIM ili USIM kartica će se blokirati. Morate da unesete PIN kod ključ (PUK) da biste odblokirali SIM ili USIM karticu.
- Ako blokirate SIM ili USIM karticu unošenjem pogrešnog PUK koda, odnesite karticu kod vašeg provajdera da je odblokira.

› Aktiviranje funkcije "Pronađi moj mob. uređaj" funkcija

Kada neko umetne novu SIM ili USIM karticu u vaš uređaj, funkcija "Pronađi moj mob. uređaj" će automatski poslati broj kontakta navedenim primaocima kako bi vam se pomoglo da pronađete i povratite svoj uređaj.

Da biste koristili ovu funkciju, potreban vam je Samsung nalog za daljinsko upravljanje uređajem putem interneta.

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Lokacija i bezbednost** → **Upozorenje o SIM promeni**.
2. Pročitajte odredbe i uslove i izaberite **Prihvati**.
3. Izaberite **Prijavi se**.
   Da biste kreirali Samsung nalog, izaberite **Registruj se**.
4. Unesite svoju e-adresu i šifru za svoj Samsung nalog i izaberite **Prijavi se**.
5. Izaberite **Upozorenje o SIM promeni**.
6. Unesite šifru za Samsung nalog i izaberite **OK**.
7. Izaberite **Primaoci poruke upoz.**
8. Ponovo unesite šifru za svoj Samsung nalog i izaberite **OK**.
9. Unesite broj telefona uključujući pozivni broj države (sa **+**).
10. Unesite tekstualnu poruku koja će se poslati primaocima.
11. Izaberite **Gotovo**.

Unos teksta

Možete uneti tekst izborom znakova na virtuelnoj tastaturi, unošenjem rukopisa na ekranu ili izgovaranjem reči u mikrofon.

Nije moguće unositi tekst na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, trebalo bi da promenite jezik pisanja na neki od podržanih jezika. ► str. 108

› Promena tipa tastature

Možete promeniti tip tastature. Izaberite na sistemskoj traci i izaberite tip tastature (Android tastatura, Samsung tastatura ili Swype).

Uz glas možete uneti i tekst. Izaberite i opciju ulaza govora, u skladu sa jezikom koji želite da koristite.

› Unošenje teksta korišćenjem Android tastature

Unesite tekst izborom alfanumeričkih tastera i koristite sledeće tastere:

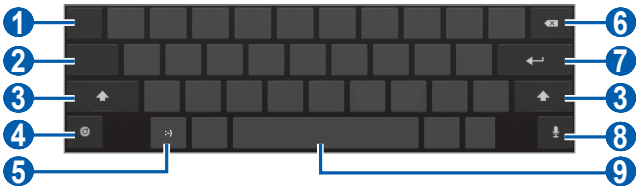

Broj	Funkcija
1	Pomeranje kursora na sledeće polje za unos teksta.
2	Zamena između režima „Broj/simbol“ i „ABC“ režima.
3	Izmena veličine slova.
4	Promena jezika unosa; Pristupanje postavkama tastature; Promena tipa tastature ili aktivacije ulaza glasa (kucnite i zadržite).

Broj	Funkcija
5	Umetanje emotikona; Otvorite listu emotikona (kucnite i zadržite).
6	Izbrišite unos.
7	Započnite novi red ili polje.
8	Unesite tekst glasom. Ova funkcija možda neće biti dostupna na izabranom jeziku unosa
9	Unesite razmak.

› Unošenje teksta korišćenjem Samsungove tastature

Unesite tekst izborom alfanumeričkih tastera i koristite sledeće tastere:

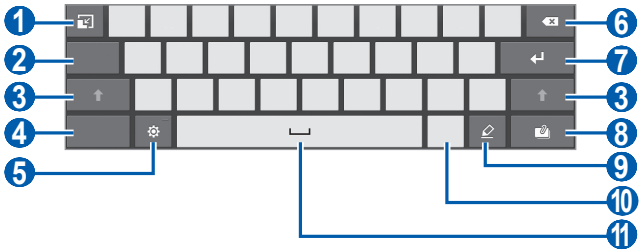

Broj	Funkcija
1	Smanjivanje virtuelne tastature.
2	Pomeranje kursora na sledeće polje za unos teksta.
3	Izmena veličine slova.
4	Zamena između režima „Broj/simbol“ i „ABC“ režima.

Broj	Funkcija
❺	Pristupanje podešavanjima tastature; Promena tipa tastature ili aktivacije ulaza glasa (kucnite i zadržite).
❻	Izbrišite unos.
❼	Započnite novi red.
❽	Dodavanje stavke.
❾	Prebacivanje u tastaturu za pisanje.
❿	Umetanje emotikona; Otvorite listu emotikona (kucnite i zadržite).
⓫	Unesite razmak.

Možete da aktivirate režim XT9 prediktivnog teksta izborom opcije → **XT9**. Kada unesete prva dva slova reči, pojavljuje se lista alternativnih reči.

U režimu rukopisa, možete da koristite sledeće pokrete:

Funkcija	Pokret
Razmaknica	
Enter	
Povratak	

› Unošenje teksta korišćenjem Swype tastature

1 Izaberite prvo slovo reči i prevucite prst do drugog slova bez odvajanja prsta sa ekrana.

2 Nastavite sve dok ne završite reč.

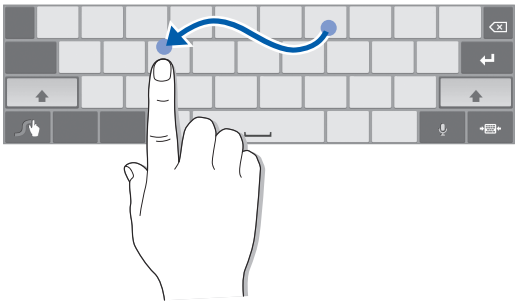

3 Odvojite prst na poslednjem slovu.

4 Kada se na ekranu pojavi pravilno napisana reč, izaberite ⎵ da biste ubacili razmak. Ako se na ekranu ne pojavi pravilno napisana reč, izaberite neku drugu reč sa liste koja će se pojaviti.

5 Ponovite korake 1-4 da biste dovršili tekst.

- Za unos teksta možete i dodirnuti tastere.
- Možete dodirnuti i držati taster za unos znakova u gornjoj polovini tastera. Kada dotaknete i držite taster dok se ne pojavi lista znakova, možete uneti posebne znakove i simbole.

Takođe, možete da koristite i sledeće tastere:

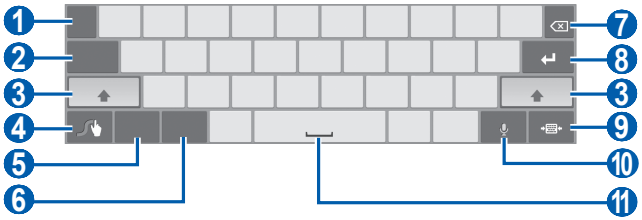

Broj	Funkcija
1	Promenite jezik unosa.
2	Pomeranje kursora na sledeće polje za unos teksta.
3	Izmena veličine slova.

Broj	Funkcija
❹	Pristupanje ekranu sa swype savetima; Otvaranje informacija za pomoć (kucnite i zadržite).
❺	Zamena između režima „Simbol“ i „ABC“ režima.
❻	Zamena između režima „Broj“ i režima izmene.
❼	Izbrišite unos.
❽	Započnite novi red.
❾	Smanjivanje virtuelne tastature.
❿	Unesite tekst glasom. Ova funkcija možda neće biti dostupna na izabranom jeziku unosa
⓫	Unesite razmak.

› Kopiranje i lepljenje teksta

Dok unosite tekst možete da koristite funkciju kopiranja i lepljenja za korišćenje teksta u drugim aplikacijama.

1. Kucnite i zadržite reč.
2. Prevucite ili da biste izabrali željeni tekst.
3. Izaberite **Kopiraj** za kopiranje ili **Iseci** za isecanje teksta u ostavu.
4. U drugoj aplikaciji dodirnite i držite polje za unos teksta.
5. Izaberite **Zalepi** za umetanje teksta iz ostave u polje za unos teksta.

Web

Pretraživač

Saznajte kako pristupiti i označiti omiljene Internet stranice.

- Pristup internetu i preuzimanje medija se može dodatno naplaćivati. Za informacije se obratite svom provajderu.
- Meni internet pretraživača može biti označen na različite načine što zavisi od vašeg regiona ili provajdera.
- Dostupne ikone mogu se razlikovati, u zavisnosti od regiona ili mobilnog operatera.

› Pretraživanje Internet stranica

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Pretraživač** da biste otvorili početnu stranicu.

Za pristup određenoj Internet stranici izaberite polje za unos URL-a, unesite adresu (URL) Internet stranice i izaberite .

2 Krećite se kroz web strane pomoću sledećih tastera:

U zavisnosti od regiona ili vašeg mobilnog operatera, gornji ekran se može razlikovati.

Broj	Funkcija
1	Zatvaranje trenutne kartice.
2	Pomeranje nazad ili napred do web stranica u istoriji.
3	Ponovno učitavanje trenutne web stranice; Dok uređaj učitava web stranice, ova ikona se menja u ✕.
4	Otvaranje nove kartice.
5	Traženje informacija.
6	Pristupanje listi opcija web pretraživača.
7	Otvaranje liste sačuvanih markera i istorije nedavno posećenih stranica.
8	Obeležite trenutnu web stranicu.

Prilikom kretanja Internet stranicom koristite sledeće opcije:

- Da biste uvećali prikaz, postavite dva prsta na ekran i raširite ih. Da biste umanjili prikaz, približite prste. Možete i dvaput da kucnete ekran.
- Da biste otvorili novu karticu, izaberite → **Nova kartica**.
- Da biste otvorili novu karticu bez snimanja kolačića, izaberite → **Nova kartica bez arhiviranja**.
- Da biste tražili tekst na web stranici, izaberite → **Nađi na strani**.
- Da biste web adresu web stranice poslali drugima, izaberite → **Podeli stranu**.
- Da biste sačuvali web stranicu i pročitali je kasnije van mreže, izaberite → **Sačuvaj stranu**.
- Da biste pregledali detalje o stranici, izaberite → **Informacije o strani**.
- Da biste pregledali stavke preuzete sa interneta, izaberite → **Preuzimanja**.

- Da biste štampali web stranicu, izaberite → **Štampaj**. Vaš uređaj je kompatibilan samo sa određenim Samsung štampačima.
- Da biste prilagodili podešavanja pregledača, izaberite → **Podešavanja**.

› Pretraga informacija glasom

U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Pretraživač**.
2. Izaberite .
3. Izaberite i recite ključnu reč u mikrofon uređaja.
   Uređaj traži informacije i internet stranice vezane za ključnu reč.

› Otvaranje nekoliko stranica

Možete otvoriti nekoliko stranica i prebacivati se između njih.

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Pretraživač**.
2. Izaberite da biste otvorili novu karticu.
3. Otvorite drugu web stranicu u novoj kartici.
4. Da biste prelazili iz jedne trenutno otvorene kartice u drugu, izaberite naziv kartice.

› Bookmarkujte omiljene Internet strane

Ako znate adresu web stranice, možete je ručno dodati u markere.

Dodavanje markera

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Pretraživač**.
2. Izaberite → .
   Možete izabrati i ★ da biste obeležili trenutnu web stranicu.
3. Unesite naslov stranice i web-adresu.
4. Izaberite padajući meni **Obeleživači** i izaberite lokaciju sa obeleživačima koju ćete dodati (ako je potrebno).
5. Izaberite **OK**.

Da biste koristili opcije obeleživača, izaberite i kucnite i zadržite obeleživač:

- Da biste otvorili web stranicu u trenutnoj kartici izaberite **Otvori**.
- Da biste otvorili web stranicu u novoj kartici, izaberite **Otvori u novoj kartici**.
- Da biste obrisali obeleživač, izaberite **Izmeni obeleživač**.
- Da biste dodali prečicu za obeleživač na početni ekran, izaberite **Dodaj prečicu na poč.ekr.**
- Da biste Internet adresu Internet stranice poslali drugima izaberite **Podeli vezu**.
- Da biste Internet adresu Internet stranice kopirali izaberite **Kopir. URL veze**.
- Za brisanje obeleživača izaberite **Obriši obeleživač**.
- Da biste Internet stranicu koristili kao početnu stranicu pretraživača izaberite **Postavi kao početnu stranu**.

Kreiranje foldera sa obeleživačima

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Pretraživač**.
2. Izaberite → → **Novi folder**.
3. Unesite naziv foldera sa obeleživačima, a zatim izaberite **Kraj**.

› Pristupanje nedavnoj istoriji

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Pretraživač**.
2. Izaberite → **Istorija**.
3. Izaberite Internet stranicu kojoj želite da pristupite.

Pulse

Možete da koristite Pulse čitač da biste dodali sažetke vašim omiljenim temama vesti i čitali novinske članke na uređaju.

› Čitanje sažetaka

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Pulse**.
2. Ako aplikaciju pokrećete po prvi put, izaberite **OK** i kucnite na ekran da biste obrisali savet.
3. Izaberite da biste ažurirali sažetke.
4. Listajte gore ili dole da biste izabrali izvor sažetka.
5. Listajte levo ili desno i izaberite sažetak.
6. Dok čitate sažetak, koristite sledeće opcije:
   - Da biste sažetak poslali na stranicu društvenih mreža, izaberite ili .
   - Da biste drugima poslali sažetak, izaberite .
   - Da biste se vratili na listu sažetaka, izaberite .

› Upravljanje izvorima sažetaka

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Pulse**.
2. Izaberite da biste prikazali listu izvora sažetaka.
3. Izaberite ili da biste dodali ili izbrisali izvor sažetka.

Tržište

Na temelju Android platforme funkcije vašeg uređaja mogu se proširiti instaliranjem dodatnih aplikacija. Android Market nudi jednostavan i brz način kupovine igara i programa za mobilne uređaje.

U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.

› Preuzimanje i instaliranje aplikacije

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Market**.
   Možete izabrati i **Prodavnica** u gornjem desnom delu liste aplikacija.
2. Ako aplikaciju pokrećete po prvi put, izaberite **Прихвати**.
3. Potražite fajl ili aplikaciju i preuzmite je.

› Deinstaliranje aplikacije

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Market**.
2. Izaberite **Moj апликације**.
3. Izaberite stavku koju želite da izbrišete.
4. Izaberite **Деинсталирај**.

YouTube

Saznajte kako da pogledate i šaljete video zapise putem usluge YouTube.

U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.

› Prikaz video zapisa

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **YouTube**.
2. Izaberite video sa liste.
3. Izaberite video ekran i izaberite za prikaz celog ekrana.
4. Upravljajte reprodukcijom pomoću virtuelnih tastera.

› Slanje video zapisa

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **YouTube**.
2. Izaberite **Ваш канал**.
3. Izaberite svoj Google nalog ako je povezan sa YouTube. Možete izabrati i opciju **Додај налог** i podesiti nalog za prijavu na YouTube.
4. Izaberite **Отпреми** a zatim izaberite video.
5. Unesite detalje učitanog materijala i izaberite **Upload**.

Мапе

Saznajte kako da koristite aplikaciju Google Maps™ kako biste pronašli svoju lokaciju, pretraživali karte na mreži i pronašli ulice, gradove ili zemlje i dobili upute.

U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.

› Pretraživanje određene lokacije

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Мапе**.
2. Ako aplikaciju pokrećete po prvi put, izaberite **Потврди**. Na karti će se prikazati vaša trenutna lokacija.
3. Izaberite **Подешавања**.
4. Unesite ključnu reč za lokaciju i izaberite .
   - Za govornu pretragu lokacije izaberite .
   - Za prikaz vaše trenutne lokacije izaberite .
   - Za govornu pretragu mesta u vašoj blizini izaberite .
   - Da biste dobili smernice do određenog odredišta, izaberite .
   - Za dodavanje slojeva na kartu izaberte .
   - Da biste pristupili listi drugih opcija, izaberite .
   - Da biste uvećali prikaz, postavite dva prsta na ekran i raširite ih. Da biste umanjili prikaz, približite prste.

› Dobijanje smernica do određenog odredišta

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Мапе**.
2. Izaberite .

3 Unesite adresu početne i odredišne lokacije.
Za unos adrese iz imenika ili označavanje lokacije na karti izaberite → **Контакти** ili **Тачка на мапи**.

4 Izaberite način putovanja (automobil, autobus ili pešice) i izaberite **Иди**.

5 Izaberite maršrutu putovanja da biste videli detalje o putu (ako je potrebno).

6 Kada završite izaberite → **Испразни мапу**.

Latitude

Saznajte kako da delite lokaciju sa prijateljima i pregledate lokacije prijatelja putem aplikacije Google Latitude™.

U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Latitude**.
Uređaj se automatski spaja Latitude.

2 Izaberite → **Изаберите из контаката** ili **Додај по адреси е-поште**.

3 Izaberite prijatelja kojeg želite da dodate ili unesite e-adresu i izaberite **Додај пријатеље**.

4 Izaberite **Да**.
Kada prijatelj prihvati vašu pozivnicu možete deliti lokacije.

5 Izaberite prijatelja sa liste.
Lokacije vaših prijatelja su označene njihovim fotografijama na mapi.

Места

Saznajte kako da tražite mesto u vašoj blizini.

U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Места**.

2 Izaberite kategoriju.
Vaš uređaj traži mesta oko vaše trenutne lokacije koja se odnose na kategoriju.

3 Izaberite naziv mesta za pregled detalja.

4 Dok pregledate informacije, koristite sledeće opcije:
- Da biste prikazali mesto na mapi, izaberite .
- Da biste prikazali rutu putovanja do mesta, izaberite .

Навигација

Saznajte kako da koristite GPS navigacioni sistem za pronalaženje i prikaz odredišta govornim navođenjem.

- Navigacione mape, vaša trenutna lokacija i drugi navigacioni podaci mogu se razlikovati od stvarnih informacija o lokaciji. Uvek morate voditi računa o uslovima na putu, saobraćaju i bilo kojim drugim faktorima koji mogu uticati na vašu vožnju i poštujte sva bezbednosna upozorenja i propise za vreme vožnje.
- U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Навигација**.

2 Ako aplikaciju pokrećete po prvi put, izaberite **Прихватам**.

3 Unesite odredište koristeći jedan od sledećih načina:
   - **Изговорите одредиште**: Recite vaše odredište, na primer "Navigiraj do *odredišta*."
   - **Унос одредишта**: Unesite odredište pomoću virtuelne tastature.
   - **Контакти**: Izaberite odredište iz adresa kontakata.
   - **Места са звездицом**: Izaberite odredište sa liste mesta sa zvezdicama.
4 Izaberite opciju **Instaliraj** za upotrebu govorne navigacije (ako je potrebno).
5 Sledite rutu označenu na mapi i govornog vodiča.
   Da biste prikazali smernice u tekstualnom obliku, izaberite .
6 Za završetak navigacije, izaberite → **Изађи из Навигације**.

Google претрага

Možete tražiti aplikacije i podatke na uređaju i određene podatke na internetu.

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Google претрага**.
2 Unesite slovo ili reč podatka za pretraživanje.
   Da biste informacije tražili putem govora, izaberite .
3 Izaberite naziv stavke kojoj želite da pristupite.

Samsung Apps

Samsung Apps vam omogućava jednostavno i brzo preuzimanje velikog broja aplikacija direktno na vaš uređaj. Uz mnoštvo igara, vesti, referenci, društvenih mreža, navigacije, aplikacija u vezi sa zdravljem i ostalo, Samsung Apps vam pruža direktan pristup velikom broju mobilnih funkcija.

Vaš uređaj postaje pametniji s potpuno optimiziranim aplikacijama iz Samsung Apps. Istražite neverovatne aplikacije i učinite svoj život u pokretu puno boljim.

- U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.
- Za detalje posetite www.samsungapps.com.

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Samsung Apps**.

2 Ako ovu aplikaciju pokrećete prvi put, pročitajte uslove i odredbe i izaberite **Prihvati**.

3 Potražite i preuzmite aplikacije po želji.

Komunikacija

Razmena poruka

Saznajte kako da kreirate i pošaljete tekstualne (SMS) ili multimedijalne (MMS) poruke, kako da ih pregledate i kako da upravljate poslatim ili primljenim porukama.

Slanje ili primanje poruka kada se nalazite izvan matičnog područja možda će biti dodatno naplaćeno. Za informacije se obratite svom provajderu.

› Slanje SMS poruka

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Poruke**.
2. Izaberite .
3. Dodajte primaoce za vašu poruku.
   - Brojeve telefona unesite ručno, odvajajući ih tačkom i zapetom ili zapetom.
   - Izaberite brojeve telefona sa liste izborom opcije .
4. Izaberite **Unesi poruku ovde** i unesite tekst poruke.
5. Izaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.

› Slanje MMS poruke

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Poruke**.

2 Izaberite .

3 Dodajte primaoce za vašu poruku.

- Brojeve telefona ili e-adrese unesite ručno, odvajajući ih tačkom i zapetom ili zapetom.
- Izaberite brojeve telefona ili e-adrese sa liste biranjem opcije .

Kada unesete e-adresu, uređaj će pretvoriti poruku u multimedijalnu poruku.

4 Pritisnite → **Dodaj naslov** i dodajte predmet poruke.

5 Izaberite **Unesi poruku ovde** i unesite tekst poruke.

6 Izaberite , a zatim dodajte stavku.
Možete izabrati fajl sa liste fajlova ili napraviti novu fotografiju, video ili zvuk.

7 Izaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.

› Prikaz tekstualne ili multimedijalne poruke

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Poruke**.
Vaše poruke su grupisane u nizove poruka prema kontaktu, kao kod razmene poruka.

2 Izaberite kontakt.

3 U slučaju multimedijalne poruke, izaberite da biste videli detalje.

Google Mail

Nove e-poruke možete preuzeti sa usluge Google Mail™ u svoje prijemno sanduče. Kada pristupite ovoj aplikaciji pojavljuje se ekran prijemnog sandučeta. Ukupan broj nepročitanih poruka prikazuje se u naslovnoj traci, a nepročitane poruke prikazuju se podebljano.

- U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.
- Ovaj meni Google Mail može biti drugačije označen, u zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera.

› Slanje e-poruke

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Google Mail**.
2. Izaberite .
3. Unesite ime ili adresu u polje primaoca.
4. Unesite predmet i poruku.
5. Izaberite → fajl da biste dodali sliku.
6. Izaberite **Пошаљи** da biste poslali poruku.

› Pregled e-poruke

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Google Mail**.
2. Izaberite e-poruku.

U pregledu poruka upotrebite sledeće opcije:

- Da biste se pomerili na prethodnu ili sledeću poruku, izaberite **Новије** ili **Старије**.
- Da biste potražili e-poruku, izaberite .
- Za stvaranje nove poruke izaberite .
- Da biste arhivirali poruku izaberite .
- Da biste obrisali poruku izaberite opciju .
- Da biste poruku označili kao napročitanu, izaberite → **Означи као непрочитано**.
- Da poruku označite kao važnu, izaberite → **Означи као важно**.
- Da biste poruci dodali oznaku, izaberite → **Промени ознаке**.
- Da biste registrovali poruku kao spam, izaberite → **Пријави као непожељно**.
- Da biste sakrili poruku, izaberite → **Искључи звук**. Da biste poruku premestili u dolazne poruke, izaberite **Сва пошта** i prevucite poruku u **Примљене**.
- Da biste ponovo učitali poruke, izaberite → **Освежи**.
- Da biste prilagodili postavke e-pošte, izaberite → **Подешавања**.
- Da biste odgovorili na poruku izaberite .
- Da biste odgovorili na poruku za sve primaoce izaberite .
- Da biste prosledili poruku drugima, izaberite .
- Da biste poruci dodali zvezdu izaberite ☆.
- Da biste pogledali prilog izaberite **Прикажи**. Da biste ga sačuvali na uređaj, izaberite **Сачувај**.

E-pošta

Saznajte kako da pošaljete ili pogledate e-poruke putem ličnog naloga za e-poštu ili poslovnog naloga za e-poštu.

› Podešavanje naloga za e-poštu

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **E-pošta**.
2. Unesite e-adresu i šifru.
3. Izaberite **Naredna** (za opšte naloge za e-poštu) ili **Ručno konfigurisanje** (za ostale poslovne naloge za e-poštu).
4. Sledite uputstva na ekranu.
5. Da biste dodali nove naloge za e-poštu, izaberite → **Podešavanja** → **Dodaj nalog** i ponovite korake od 2 od 4.

Kada završite sa podešavanjem naloga za e-poštu, e-poruke se preuzimaju na uređaj. Ako ste kreirali više od dva naloga možete se prebacivati između naloga za e-poštu; Izaberite naziv naloga u gornjem levom uglu ekrana i izaberite nalog sa koga želite da preuzmete poruke.

› Slanje e-poruke

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **E-pošta** → nalog za e-poštu.
2. Izaberite .
3. Dodajte primaoce za vašu poruku.
   E-adrese unesite ručno, odvajajući ih tačkom i zapetom ili zapetom.
4. Izaberite polje **+Cc/Bcc** i dodajte još primaoca.
5. Izaberite polje teme da biste uneli temu poruke.

6 Izaberite polje za unos teksta i unesite tekst poruke.

7 Izaberite → fajlove za dodavanje.

8 Izaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.

Ako niste povezani sa internetom ili se nalazite izvan oblasti na kojem je usluga dostupna, poruka će se zadržati u odlaznom sandučetu dok se ne poveete na internet i dok ne dođete do oblasti u kojoj je usluga dostupna.

› Pregled e-poruke

Kada otvorite nalog za e-poštu, e-poruke koje ste prethodno dohvatili možete gledati van mreže ili možete da se povežete sa serverom e-pošte da biste pogledali nove poruke. Nakon preuzimanja e-poruka, možete ih gledati van mreže.

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **E-pošta** → nalog za e-poštu.

2 Izaberite da biste ažurirali listu poruka.

3 Izaberite e-poruku.

U pregledu poruka upotrebite sledeće opcije:

- Da biste potražili e-poruku, izaberite .
- Da biste ponovo učitali poruke, izaberite .
- Da biste kreirali novu poruku izaberite .
- Da biste odgovorili na poruku izaberite .
- Da biste prosledili poruku drugima, izaberite .
- Da biste obrisali poruku izaberite opciju .
- Da biste poruku označili kao nepročitanu, izaberite → **Označi kao nepročitano**.
- Da biste poruku premestili u drugi folder, izaberite → **Premesti**.
- Da biste promenili boju pozadine, izaberite → **Boja pozadine**.

- Da biste izbrisali poruku, izaberite → **Štampaj**. Vaš uređaj je kompatibilan samo sa određenim Samsung štampačima.
- Da biste prilagodili postavke e-pošte, izaberite → **Podešavanja**.
- Da biste pregledali poruke po kategoriji, izaberite → **Listaj po**.
- Da biste promenili režim prikaza, izaberite → **Režim prikaza**.
- Da biste poruci dodali zvezdu izaberite ☆.
- Da biste sačuvali prilog na uređaj, izaberite karticu → .

Talk

Saznajte kako da ćaskate sa prijateljima i porodicom preko usluge Google Talk™.

U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.

› Postavljanje statusa

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Talk**.
2. Unesite svoj Google nalog i šifru, a zatim izaberite **Пријави ме** (ako je potrebno).
3. Prilagodite status, sliku i poruku za prikaz.

› Dodavanje prijatelja na listu prijatelja

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Talk**.
   Na listi prijatelja pokazuju se svi Google Talk kontakti u trenutku.
2. Izaberite .
3. Unesite e-adresu prijatelja i izaberite **Пошаљи позивницу**.

Kada prijatelj prihvati pozivnicu on će biti dodat na listu prijatelja.

› Pokretanje razgovora

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Talk**.
2. Izaberite prijatelja sa liste prijatelja. Otvara se ekran za razgovor.
3. Unesite poruku i izaberite ➤.
   Da biste uključili prijatelja u razgovor, izaberite ◢ → **Додај у ћаскање**.
4. Da biste završili razgovor, izaberite ✕.

Social Hub

Saznajte kako da pristupite usluzi Social Hub™, integrisanoj aplikaciji za komunikaciju za e-poštu, poruke, kontakte ili informacije o kalendaru. Posetite socialhub.samsungapps.com za više detalja.

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Social Hub**.
2. Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi put, dodajte nalog ili preskočite ovaj korak radi naknadnog podešavanja.
3. Izaberite kategoriju u gornjem levom delu ekrana.
4. Proverite i koristite sadržaje koji se nalaze u okviru usluge Social Hub.

Zabava

Muzički plejer

Saznajte kako da slušate omiljenu muziku u pokretu pomoću muzičkog plejera. Muzički plejer podržava sledeće formate datoteka: MP3, AAC, OGG, FLAC, MP4, 3GP, M4A, WMA (Kodek: MP3, AAC, AAC+, eAAC+, FLAC, WMA, Vorbis).

- Neki formati datoteka nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja.
- Ako veličina fajla premaši dostupnu memoriju, prilikom otvaranja može doći do greške.
- Kvalitet reprodukcije može se razlikovati prema tipu sadržaja.
- Neki fajlovi se možda neće reprodukovati u zavisnosti od načina kodiranja.

› Dodavanje muzičkog fajla u uređaj

Počnite prenošenjem fajlova na uređaj:

- Preuzimanjem s weba putem bežične veze. ► str. 34
- Preuzimanjem s računara putem programa Samsung Kies. ► str. 76
- Primanjem putem Bluetooth veze. ► str. 83
- Sinhronizacija sa programom Windows Media Player 11. ► str. 77

› Reprodukcija muzike

Nakon prenošenja muzičkih fajlova na uređaj,

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Muzički plejer**.
2. Izaberite muzičku kategoriju → muzički fajl.
3. Kucnite na polje muzičkog plejera u desnom delu ekrana.
4. Upravljajte reprodukcijom pomoću virtuelnih tastera.

Tokom reprodukcije muzike, koristite sledeće opcije:

- Da biste na listu za reprodukciju dodali muzički fajl, izaberite → **Dodaj u listu za rep.**
- Da biste slušali muziku putem Bluetooth slušalica, izaberite → **Putem BT-a**. Ovu opciju ne možete da koristite kada na uređaj povežete slušalice.
- Da biste drugima poslali muziku, izaberite → **Podeli putem**.
- Da biste postavili muzički fajl kao ton alarma, izaberite → **Postavi kao ton alarma**.
- Da biste prilagodili muzički plejer, izaberite → **Podešavanja**.

- Možete da doživite virtuelni 5.1 surround zvuk kada slušate višekanalni sadržaj, kao što su DVD filmovi.
- WOW HD™ značajno poboljšava kvalitet reprodukcije zvuka i pruža iskustvo dinamičke 3D zabave putem dubokih, snažnih basova i visokofrekventne čistote za jasne detalje.

› Kreiranje liste za reprodukciju

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Muzički plejer** → **Liste za reprodukciju**.
2. Izaberite +.
3. Unesite naziv za vašu novu listu pesama i izaberite **Gotovo**.
4. Da biste na listu za reprodukciju dodali muzičke fajlove, izaberite ⊕ pored muzičkih fajlova koje želite da dodate i izaberite **Gotovo**.

› Prilagođavanje podešavanja muzičkog plejera

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Muzički plejer**.

2 Izaberite → **Podešavanja**.

3 Prilagodite sledeća podešavanja MP3 plejera:

Opcija	Funkcija
Ekvilajzer	Izaberite podrazumevani tip ekvilajzera.
Zvučni efekti	Izaberite zvučni efekt.
Muzički meni	Izaberite kategorije muzike za prikaz na ekranu muzičke biblioteke.

Music Hub

Možete pristupiti muzičkoj prodavnici na internetu, i tražiti i kupiti svoje omiljene pesme. Možete i dodati muzički fajl na listu želja i reprodukovati preuzete muzičke fajlove.

U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Music Hub**.

2 Ako aplikaciju pokrećete po prvi put, izaberite **Potvrdi**.

3 Tražite pesme i pregledajte ili kupite svoje omiljene pesme.

Kamera

Saznajte kako da snimite i pregledate fotografije i video zapise. Možete snimati fotografije rezolucije do 2048 x 1536 piksela (3,2 megapiksela) i video zapise rezolucije do 1280 x 720 piksela.

- Interfejs kamere pojavljuje se samo u pejzažnoj orijentaciji.
- Kamera se automatski isključuje kada je ne koristite određeno vreme.
- Kapacitet memorije može se razlikovati, u zavisnosti od scene ili uslova snimanja.

› Fotografisanje

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Kamera** da biste uključili kameru.

2 Usmerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.

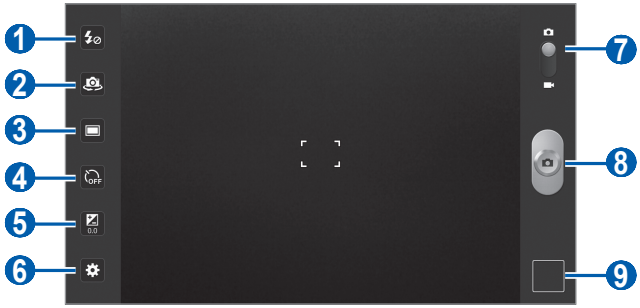

Broj	Funkcija
1	Promena postavki blica; Možete ručno uključiti ili isključiti blic ili postaviti kameru na automatsku upotrebu blica, prema potrebi.
2	Promena između objektiva prednje i zadnje kamere.
3	Promena režima snimanja.

Broj	Funkcija
4	Izbor perioda odgode pre snimanja fotografije.
5	Prilagodite vrednost ekspozicije.
6	Promena postavki kamere.
7	Prebacivanje na videokameru.
8	Fotografisanje.
9	Otvorite pregledač slika za pregled snimljenih fotografija i video zapisa.

3 Kucnite na mesto fokusa na ekranu za prikaz.
Okvir fokusa se pomera do mesta na koje ste kucnuli i menja boju u zelenu kada je objekat u fokusu.

4 Izaberite da biste snimili fotografiju.
Fotografija se automatski čuva.

Nakon snimanja fotografija, izaberite ikonu pregledača slika za prikaz snimljenih fotografija.

- Za prikaz ostalih fotografija, pomerite se levo ili desno. Možete i kucnuti na ekran i listati sličice fotografija u donjem delu ekrana.
- Da biste uvećali prikaz, postavite dva prsta na ekran i raširite ih. Da biste umanjili prikaz, približite prste. Možete i dvaput da kucnete ekran.
- Da biste drugima poslali fotografiju izaberite **Podeli putem**.
- Da biste fotografiju postavili kao pozadinu ili sliku kontakta izaberite **Postavi kao**.
- Za brisanje fotografije izaberite **Obriši**.
- Da pristupite galeriji, izaberite **Idi u galeriju**.

› Snimanje fotografije pomoću opcija koje su unapred postavljene za razne scene

Kamera ima predefinisane postavke za različite scene. Možete jednostavno izabrati odgovarajući režim rada za uslove i objekte snimanja. Na primer, kada fotografije snimate noću, izaberite režim za noćno snimanje koji koristi produženu ekspoziciju.

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Kamera** da biste uključili kameru.
2. Izaberite → **Režim Scena** → scenu.
3. Napravite potrebna prilagođavanja.
4. Izaberite da biste snimili fotografiju.

› Snimanje fotografija u režimu autoportreta

Možete ugodno fotografisati sami sebe pomoću prednje kamere.

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Kamera** da biste uključili kameru.
2. Izaberite .
3. Napravite potrebna prilagođavanja.
4. Izaberite da biste snimili fotografiju.

› Snimanje fotografija u režimu snimanja osmeha

Kamera može prepoznati lica ljudi i pomoći vam da snimite fotografije njihovih nasmejanih lica.

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Kamera** da biste uključili kameru.
2. Izaberite → **Snim. osmeha**.
3. Napravite potrebna prilagođavanja.
4. Objektiv kamere usmerite prema predmetu.
5. Izaberite .
   Uređaj prepoznaje osobe na slici i otkriva njihove osmehe. Uređaj automatski snima fotografiju kad se osoba nasmeši.

› Snimanje panoramske fotografije

Možete snimiti široke panoramske fotografije pomoću režima snimanja panorame. Ovaj režim je podesan za fotografisanje pejzaža.

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Kamera** da biste uključili kameru.
2. Izaberite → **Panorama**.
3. Napravite potrebna prilagođavanja.
4. Izaberite da biste snimili prvu fotografiju.
5. Polako pomerite uređaj u izabranom smeru i poravnajte zeleni okvir sa tražilom.
   Kada poravnate zeleni okvir i tražilo, kamera će automatski snimiti sledeću fotografiju.
6. Ponovite 5. korak da biste dovršili panoramsku fotografiju.

› Snimanje fotografije akcije

Možete snimati fotografije objekata u pokretu a zatim ih kombinovati u jednu fotografiju koja pokazuje akciju.

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Kamera** da biste uključili kameru.
2. Izaberite → **Akcioni snimak**.
3. Napravite potrebna prilagođavanja.
4. Izaberite da biste snimili prvu fotografiju.
5. Pomerite uređaj da biste pratili objekat u pokretu.
   Uređaj automatski snima sledeću fotografiju.
6. Nastavite da pratite objekat dok uređaj ne napravi sve snimke neophodne za akcionu fotografiju.

› Prilagođavanje postavki kamere

Pre snimanja fotografije izaberite da biste pristupili sledećim opcijama:

Opcija	Funkcija
Režim fokusa	Napravite fotografije izbliza ili podesite fokus kamere na objekat.
Režim Scena	Promena režima scene.
Balans bele boje	Prilagodite balans boje u skladu sa uslovima osvetljenja.
Efekti	Primenite specijalni efekat, kao što je sepija ili crno-beli tonovi.
Rezolucija	Promena opcije rezolucije.
Merenje	Izaberite tip merača ekspozicije.

Opcija	Funkcija
GPS oznaka	Postavljanje kamere na uključivanje informacije o lokaciji fotografija. Za poboljšanje GPS signala izbegavajte snimanje na mestima gde dolazi do ometanja signala, kao što su mesta između zgrada ili udoline, ili snimanje pri lošim vremenskim uslovima.

› Snimanje video zapisa

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Kamera** da biste uključili kameru.
2. Vucite klizač u gornjem delu ekrana da biste prebacili na videokameru.
3. Usmerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.

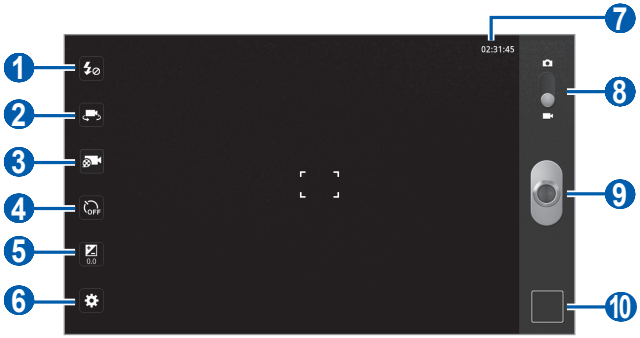

Broj	Funkcija
1	Promena podešavanja blica; Možete ručno uključiti ili isključiti blic.
2	Prebacivanje na objektiv prednje kamere i snimanje sopstvenog video zapisa.

Broj	Funkcija
❸	Promena režima snimanja (za prilaganje multimedijalnoj poruci ili normalno čuvanje).
❹	Izbor perioda odgode pre početka snimanja video zapisa.
❺	Prilagodite vrednost ekspozicije.
❻	Promena postavki videokamere.
❼	Prikaz dužine video zapisa koji možete snimiti (prema raspoloživoj memoriji).
❽	Prebacivanje na kameru.
❾	Snimanje video zapisa.
❿	Otvorite pregledač slika za pregled snimljenih fotografija i video zapisa.

4 Izaberite da biste započeli snimanje.

5 Izaberite da biste zaustavili snimanje.
Video zapis se automatski čuva.

Nakon snimanja video zapisa izaberite ikonu pregledača slika da biste pregledali snimljene video zapise.

- Za prikaz ostalih video zapisa, pomerite se levo ili desno. Možete i kucnuti na ekran i listati sličice video zapisa u donjem delu ekrana.
- Da biste reprodukovali video, izaberite .
- Da biste drugima poslali video izaberite **Podeli putem**.
- Za brisanje video zapisa izaberite **Obriši**.
- Da pristupite galeriji, izaberite **Idi u galeriju**.

› Prilagođavanje postavki videokamere

Pre snimanja video zapisa, izaberite ⚙ da biste pristupili sledećim opcijama:

Opcija	Funkcija
Balans bele boje	Prilagodite balans boje u skladu sa uslovima osvetljenja.
Efekti	Primenite specijalni efekat, kao što je sepija ili crno-beli tonovi.
Rezolucija	Promena opcije rezolucije.

Video plajer

Saznajte kako da koristite reprodukciju video zapisa za reprodukciju različitih tipova video zapisa.

Izbegavajte zaključavanje ekrana uređaja tokom reprodukcije DivX videa na zahtev. Svaki put kada zaključate ekran tokom reprodukcije DivX videa na zahtev, smanjuje se iznos na kartici za iznajmljivanje.

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Video plajer**.
2. Izaberite režim prikaza u gornjem delu ekrana.
3. Izaberite video zapis za reprodukciju.
4. Upravljajte reprodukcijom pomoću virtuelnih tastera.

Tokom reprodukcije video zapisa, koristite sledeće opcije:

- Da biste drugima poslali video izaberite ☰ → **Podeli putem**.
- Da biste prikazali titlove, izaberite ☰ → **Titlovi**.
- Da biste primenili efekte boje, izaberite ☰ → **Ton boje**.
- Da biste aktivirali vidljivost na otvorenom radi izbora odgovarajućih uslova osvetljenja, izaberite ☰ → **Vidljivost napolju**.
- Da biste pregledali detalje o video zapisu, izaberite ☰ → **Detalji**.

Galerija

Saznajte kako da pregledate fotografije i reprodukujete video zapise sačuvane u memoriji uređaja.

› Podržani formati fajlova

Tip	Format
Slika	• Ekstenzija: BMP, GIF, JPG, PNG
Video	• Ekstenzija: MP4, 3GP, AVI, WMV, ASF, MKV, FLV, WEBM • Kodek: MPEG4, H.264, H.263, Sorenson Spark, DivX®, DIVX3, VC-1, WMV7/8, MP43, VP8

- Izbegavajte zaključavanje ekrana uređaja tokom reprodukcije DivX videa na zahtev. Svaki put kada zaključate ekran tokom reprodukcije DivX videa na zahtev, smanjuje se iznos na kartici za iznajmljivanje.
- Neki formati datoteka nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja.
- Ako veličina fajla premaši dostupnu memoriju, prilikom otvaranja može doći do greške.
- Kvalitet reprodukcije može se razlikovati prema tipu sadržaja.
- Neki fajlovi se možda neće reprodukovati u zavisnosti od načina kodiranja.

› Pregled fotografije

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Galerija**.

2 Izaberite folder.

Da biste filtrirali fotografije i video zapise, izaberite **Prema albumu** ili **Slike i video zapisi** → opciju.

3 Izaberite fotografiju (bez ikone) za prikaz.

Dok pregledate fotografiju, koristite sledeće opcije.

- Za prikaz ostalih fotografija, pomerite se levo ili desno.
- Da biste uvećali prikaz, postavite dva prsta na ekran i raširite ih. Da biste umanjili prikaz, približite prste. Možete i dvaput da kucnete ekran.

Ako ste aktivirali naginjanje, možete da uvećate ili umanjite prikaz tako što ćete kucnuti na i zadržati dve tačke prstima, a zatim nagnuti uređaj napred i nazad.

- Da biste pokrenuli slajd-šou slika, izaberite . Dodirnite ekran da biste zaustavili slajd-šou.
- Da biste drugima poslali fotografiju izaberite .
- Da biste izbrisali fotografiju, izaberite .
- Da biste pregledali detalje o fotografiji, izaberite → **Det.**
- Da biste rotirali fotografiju u smeru suprotnom od kretanja kazaljki sata, izaberite → **Rotiraj ulevo**.
- Da biste rotirali fotografiju u smeru kretanja kazaljki sata, izaberite → **Rotiraj udesno**.
- Da biste fotografiju postavili kao pozadinu ili sliku kontakta izaberite → **Postavi sliku kao**.
- Da biste iz fotografije opsekli sliku, izaberite → **Opseci**.
- Da biste štampali fotografiju pomoću WLAN ili USB veze, izaberite → **Štampaj**. Vaš uređaj je kompatibilan samo sa određenim Samsung štampačima.
- Da biste kopirali fotografiju, izaberite → **Kopiraj**.
- Da biste koristili prepoznavanje pokreta, izaberite → **Pokret**.

› Reprodukcija video zapisa

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Galerija**.

2 Izaberite folder.

Da biste filtrirali fotografije i video zapise, izaberite **Prema albumu** ili **Slike i video zapisi** → opciju.

3 Izaberite video zapis (s ikonom) za reprodukciju.

4 Upravljajte reprodukcijom pomoću virtuelnih tastera.
► str. 64

Editor fotografija

Možete menjati fotografije i primenjivati različite efekte.

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Editor fotografija**.

2 Izaberite **Izaberi sliku** → folder → sliku.
Možete kreirati novu fotografiju ako izaberete **Snimi fotografiju**.

3 Izaberite i prevucite prstom preko oblasti koju želite da izaberete.
- Da biste promenili tip alata za izbor, izaberite .
- Da biste dodali ili oduzeli granicu za izbor, izaberite , ili . Ako izaberete **Uhvati**, možete da podesite veličinu izbora ako izaberete opciju .
- Da biste poništili izbor, izaberite .

4 Izaberite **Gotovo**.

5 Koristite sledeće opcije za izmenu fotografija:

Opcija	Funkcija
	Rotirajte ili preokrenite sliku.
	Promenite veličinu slike povlačenjem pravougaonika ili izborom **100%** → opcije.
	Opsecite sliku pomeranjem ili prevlačenjem pravougaonika.
	Primenite efekat boje.
	Primenite efekat filtera.
	Koristite dodatne alate, kao što su kopiranje i sažimanje.

- Izaberite da biste poništili poslednju radnju.
- Izaberite da biste ponovili poslednju radnju.

6 Prilagodite sliku po želji i izaberite **Gotovo**.

7 Nakon što završite, izaberite .

8 Unesite naziv fotografije, a zatim izaberite **Da**.

Lični podaci

Kontakti

Saznajte kako da kreirate i upravljate listom vaših ličnih ili poslovnih kontakata. Možete sačuvati imena, brojeve mobilnih telefona, brojeve kućnih telefona, e-adrese, rođendane i još puno toga za vaše kontakte.

› Kreiranje kontakta

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Kontakti**.
2. Izaberite +.
3. Izaberite memorijsku lokaciju.
   Ako imate više od jednog naloga, izaberite nalog kome želite da dodate kontakt.
4. Unesite podatke o kontaktu.
5. Izaberite **Gotovo** da biste dodali kontakt u memoriju.

› Preuzimanje kontakata sa naloga

Možete da preuzmete kontakte sinhronizacijom sa vašim dodeljenim nalogom.

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Nalozi i sinhronizacija**.
2. Izaberite nalog → **Sinhronizuj Kontakti** → ↻ da biste sinhronizovali vašu listu kontakata.
   Ažurirana lista kontakata se automatski preuzima i čuva na vaš uređaj.

› Traženje kontakta

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Kontakti**.
2. Izaberite **Pretraži kontakte** i unesite prvih nekoliko slova imena.
3. Izaberite ime kontakta.

Kada pronađete kontakt, možete da koristite sledeće opcije:

- Da biste poslali poruku izaberite .
- Za slanje e-poruke, izaberite adresu e-pošte.
- Da biste izmenili podatke o kontaktima, izaberite → **Izmeni**.
- Za brisanje kontakta izaberite → **OK**.
- Da biste kontakt postavili za favorita, izaberite .

› Uvoz ili izvoz kontakata

Da biste uvezli kontakte (u vcf formatu) sa USB memorije uređaja,

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Kontakti**.
2. Izaberite → **Uvezi/izvezi** → **Увези из меморије**.
3. Izaberite memorijsku lokaciju.
   Ako imate više od jednog naloga, izaberite nalog kome želite da dodate kontakt.
4. Izaberite opciju za uvoz jedne datoteke kontakta, više datoteka kontakta ili sve datoteke kontakta i izaberite **OK**.
5. Izaberite datoteke kontakta za uvoz i izaberite **OK**.

Da biste izvezli kontakte na USB memoriju uređaja,

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Kontakti**.

2 Izaberite → **Uvezi/izvezi** → ***Извези у меморију***.

3 Izaberite **OK** da biste potvrdili.

› Kopiranje ili pomeranje kontakta

Da biste kopirali ili premestili kontakt sa SIM ili USIM kartice na uređaj,

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Kontakti**.

2 Izaberite → **Uvezi/izvezi** → **Uvezi sa SIM kartice**.

3 Izaberite memorijsku lokaciju.
Ako imate više od jednog naloga, izaberite nalog kome želite da dodate kontakt.

4 Izaberite kontakte za kopiranje i izaberite **Kopiraj** ili **Prem.**

Da biste kopirali ili premestili kontakte sa uređaja na SIM ili USIM karticu,

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Kontakti**.

2 Izaberite → **Uvezi/izvezi** → **Izvezi na SIM karticu**.

3 Izaberite kontakte za kopiranje i izaberite **Kopiraj** ili **Prem.** → **OK**.

› Kreirajte podsetnicu

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Kontakti**.
2. Izaberite → **Moj profil**.
3. Unesite svoje liče podatke.
4. Izaberite **Gotovo**.

Možete poslati svoju vizitkartu prilaganjem u poruku ili e-poštu ili prenošenjem putem Bluetooth bežične veze.

› Preuzimanje kontakata sa naloga društvenih mreža

Možete da pregledate listu naloga društvenih mreža i izaberete nalog sa koga želite da dodate kontakt sa web-mesta u kontakte.

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Kontakti**.
2. Izaberite → **Prikaz prijatelja sa društvenih mreža**.
3. Izaberite nalog.
4. Izaberite kontakte → **Gotovo**.

› Izrada grupe kontakata

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Kontakti**.
2. Izaberite **Grupe** → .
3. Unesite ime grupe.
4. Izaberite **Izmeni članove**.
5. Izaberite članove sa liste kontakata i izaberite **Gotovo**.
6. Nakon što završite, izaberite **Gotovo**.

Kalendar

Saznajte kako da kreirate i upravljate dnevnim, nedeljnim ili mesečnim događajima i kako da podesite alarme kao podsetnik na važne događaje.

› Promena prikaza kalendara

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Kalendar**.
2. Izaberite režim prikaza u gornjem delu kalendara.
   - **Dan**: Raspored sati za jedan celi dan
   - **Nedelja**: Lista rasporeda sastanaka za dan u jednoj punoj nedelji
   - **Mesec**: Raspored dana za trenutni mesec
   - **Lista**: Lista svih zakazanih obaveza

› Kreiranje događaja

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Kalendar**.
2. Izaberite +.
3. Unesite tražene detalje događaja.
4. Izaberite **Gotovo**.

› Pregled događaja

Za prikaz današnjeg rasporeda,

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Kalendar**.
2. Izaberite **Danas**.
3. Izaberite događaj za pregled detalja.

Za prikaz događaja na određeni datum,

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Kalendar**.

2 Izaberite datum na kalendaru.
Da biste došli do posebnog datuma putem ručnog unosa datuma, izaberite → **Idi na**, unesite datum biranjem opcije ili , i izaberite **Podesi**.

3 Izaberite događaj za pregled detalja.

› Zaustavljanje alarma za događaj

Ako ste postavili alarm za događaj u kalendaru, pojavljuje se ikona alarma u navedeno vreme.

1 Izaberite na traci sistema.

2 Izaberite podsetnik da biste pregledali više detalja o događaju.

3 Da biste zaustavili podsetnik sa ponovnim oglašavanjem ili ga prekinuli, izaberite **Odloži** ili **Odbij**.

Beleška

Saznajte kako da snimite važne podatke i sačuvate ih da biste ih kasnije pregledali.

› Stvaranje beleški

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Beleška**.

2 Izaberite .

3 Unesite tekst beleške.

4 Izaberite **Gotovo**.

› Prikaz beleške

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Beleška**.

2 Izaberite belešku za pregled detalja.
Da biste koristili dodatne funkcije sa beleškom, izaberite ◀.

Alat	Funkcija
	Brisanje beleške.
	Promena boje pozadine beleške.
	Zaključavanje beleške.
	Štampajte belešku pomoću WLAN ili USB veze.
	Slanje beleške na web-mesta društvenih mreža.
	Slanje beleške drugima.

Povezivanje

Računarske veze

Saznajte kako da povežete uređaj na računar pomoću USB kabla u različitim režimima rada sa USB vezama. Povezivanjem uređaja sa računarom, možete sinhronizovati datoteke sa programom Windows Media Player, izravno preneti podatke na uređaj i sa njega i koristiti program Samsung Kies.

Da biste koristili računarske veze, morate da deaktivirate režim za otkrivanje grešaka putem USB-a. Otvorite listu aplikacije i izaberite **Podešavanja** → **Aplikacije** → **Razvoj**, a zatim poništite okvir za potvrdu pored opcije **Otkrivanje greške putem USB-a**.

› Povezivanje s programom Samsung Kies

Proverite da li je Samsung Kies instaliran na računar. Program možete da preuzmete sa Samsungovog web sajta (www.samsung.com/kies).

Samsung Kies radi kako na Windows, tako i na Macintosh računarima.

1. Pomoću USB kabla povežite višefunkcionalnu utičnicu na uređaju sa računarom. Samsung Kies se pokreće automatski.
   Ako se Samsung Kies ne pokrene automatski, kliknite dvaput na ikonu Samsung Kies na vašem računaru.
2. Kopirajte datoteke sa računara na uređaj.
   Dodatne informacije potražite u okviru pomoći za Samsung Kies.

› Sinhronizacija s Windows Media Playerom

Proverite da li je Windows Media Player instaliran na računaru.

1. Pomoću USB kabla povežite višefunkcionalnu utičnicu na uređaju sa računarom na kome je instaliran Windows Media Player.

   Nakon povezivanja, na računaru će se pojaviti iskačući prozor.
2. Otvorite Windows Media Player da biste sinhronizovali muzičke fajlove.
3. Izmenite ili unesite ime svog uređaja u iskačućem prozoru (ako je potrebno).
4. Izaberite i prevucite željene muzičke fajlove na listu za sinhronizaciju.
5. Pokrenite sinhronizaciju.

› Povezivanje kao uređaj za masovno skladištenje

Možete da povežete uređaj sa računarom kao prenosivu disk jedinicu i da pristupite direktorijumu fajlova.

1. Pomoću USB kabla povežite višefunkcionalnu utičnicu na uređaju sa računarom.
2. Otvorite folder za pregled fajlova.
3. Kopirajte fajlove sa računara na uređaj.

Da biste prekinuli vezu uređaja sa računarom, kliknite na ikonu USB uređaja na programskoj traci sistema Windows i opciju za bezbedno uklanjanje uređaja za masovno skladištenje. Zatim uklonite USB kabl sa računara. U suprotnom, možete da izgubite podatke sačuvane na uređaju ili oštetite uređaj.

Wi-Fi

Saznajte kako da koristite opcije bežičnog umrežavanja uređaja za aktiviranje i povezivanje na lokalnu bežičnu mrežu (WLAN) kompatibilnu sa standardima IEEE 802.11 a/b/g/n.

Možete se povezati sa internetom ili drugim mrežnim uređajima bilo gde, gde je dostupna pristupna tačka ili bežična pristupna tačka.

Uređaj koristi frekvenciju koja nije standardna u svim zemljama i namenjen je za korišćenje u svim evropskim zemljama. WLAN može da se koristi u Evropskoj Uniji bez ograničenja u zatvorenom prostoru, ali ne može da se koristi na otvorenom u Francuskoj.

› Aktiviranje funkcije WLAN

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežične i mrežne**.

2 Izaberite **Wi-Fi** da biste aktivirali funkciju za WLAN mrežu.

Aktivni WLAN u pozadini troši će bateriju. Da biste uštedeli energiju baterije, WLAN uključujte samo kad je potrebno.

› Pronalaženje i povezivanje na WLAN

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežične i mrežne** → **Wi-Fi podešavanja**.

Uređaj će automatski početi da traži dostupne mreže WLAN.

2 Izaberite mrežu u okviru **Wi-Fi mreže**.

3 Unesite šifru za mrežu (ukoliko je neophodno).

4 Izaberite **OK**.

› Ručno dodavanje WLAN-a

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežične i mrežne** → **Wi-Fi podešavanja** → **Dodaj Wi-Fi mrežu**.
2. Unesite SSID mreže i izaberite vrstu sigurnosti.
3. Odredite postavke za bezbednost u zavisnosti od odabranog tipa bezbednosti.
4. Izaberite **Sačuvaj**.

› Povezivanje s WLAN-om pomoću WPS-a (Wi-Fi zaštićenog postavljanja)

Pomoću WPS-a možete da se povežete na bezbednu mrežu.

Da biste se povezali sa WLAN mrežom pomoću WPS tastera,

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežične i mrežne** → **Wi-Fi podešavanja**.
2. Izaberite mrežu označenu kao dostupnu za WPS i izaberite **Podešavanje mreže**.
3. Izaberite **WPS притискање дугмета** → **OK**.
4. Pritisnite WPS taster na pristupnoj tački u roku od 2 minuta.

Da biste se povezali sa WLAN mrežom pomoću WPS PIN-a,

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežične i mrežne** → **Wi-Fi podešavanja**.
2. Izaberite mrežu označenu kao dostupnu za WPS i izaberite **Podešavanje mreže**.
3. Izaberite **WPS PIN са приступне тачке** ili **WPS PIN овог уређаја** → **OK**.
4. Na pristupnoj tački unesite PIN i pritisnite taster za pokretanje.

› Postavljanje podešavanja statičke IP adrese

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežične i mrežne** → **Wi-Fi podešavanja**.
2. Izaberite pristupnu tačku na listi mreža.
3. Izaberite polje za potvrdu pored opcije **Podešavanja IP adrese**.
4. Izaberite **Статички**.
5. Promenite IP podešavanja za pristupnu tačku kao što su IP adresa, dužina prefiksa mreža, mrežni prolaz, DNS.
6. Izaberite **OK**.

Wi-Fi Direct

Saznajte kako da koristite funkciju WLAN Direct za povezivanje dva uređaja putem WLAN-a bez zahtevanja pristupne tačke.

› Povežite svoj uređaj sa drugim WLAN uređajem

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežične i mrežne** → **Wi-Fi Direct podešavanja** → **OK** → **Wi-Fi Direct**.
2. Izaberite → **Skeniraj**.
3. Izaberite neki uređaj, a zatim izaberite **Poveži se**.
   Kada vlasnik drugog uređaja prihvati vezu, uređaji su povezani.

› Pošaljite podatke putem WLAN

1 Izaberite fajl ili stavku, kao što je beleška, medijski fajl ili web adresa, iz odgovarajuće aplikacije ili iz foldera **Moji fajl.**

2 Izaberite opciju za slanje podataka putem WLAN mreže.

Način za izbor opcije može se razlikovati prema tipu podataka.

3 Potražite i izaberite WLAN uređaj.

› Prijem podataka putem WLAN

Kada bude zatraženo, izaberite **OK** da biste potvrdili da pristajete da primite podatke. Primljeni podaci se čuvaju u folderu ShareViaWifi.

Bluetooth

Bluetooth je bežična komunikaciona tehnologija kratkog dometa za razmenu informacija na udaljenosti od oko 10 metara bez fizičke povezanosti.

Nije potrebno usmeravati uređaje za primanje informacije pomoću Bluetootha. Ako su uređaji međusobno unutar dometa, možete razmenjivati informacije između njih i ako se nalaze u različitim prostorijama.

- Kompanija Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zloupotrebu podataka koji su poslati ili primljeni putem bežične Bluetooth veze.
- Uvek osigurajte da delite i primate podatke pomoću pouzdanih i propisno zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.

› Uključivanje Bluetooth bežične funkcije

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežične i mrežne**.

2 Za uključivanje Bluetooth bežične veze izaberite **Bluetooth**.

› Pronalaženje i povezivanje sa drugim uređajima kod kojih je omogućen Bluetooth

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežične i mrežne** → **Podešavanja Bluetooth-a** → **Skeniraj uređaje**.

2 Izaberite uređaj.

3 Unesite PIN za Bluetooth bežičnu funkciju ili PIN drugih Bluetooth uređaja, ukoliko takav postoji, a zatim izaberite **OK**. Pored toga, možete da izaberete **Upari** da biste uskladili PIN na vašem telefonu i na drugom uređaju.

Kada vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati vezu, uparivanje je dovršeno. Ukoliko je uparivanje uspešno, uređaj će automatski početi da traži dostupne uređaje.

Neki uređaji, posebno slušalice ili handsfri automobilski pribori, mogu imati fiksni Bluetooth PIN, kao što je 0000. Ako drugi uređaj ima PIN, morate ga uneti.

› Slanje podataka putem Bluetooth bežične veze

1 Izaberite fajl ili stavku, na primer kontakt, kalendarski događaj ili medijski fajl u odgovarajućoj aplikaciji.

2 Izaberite opciju za slanje podataka putem Bluetooth-a.

Način izbora opcije može se razlikovati u zavisnosti od tipa podataka.

3 Pretražite i povežite uređaj s omogućenom Bluetooth vezom.

› Primanje podataka putem bežične Bluetooth veze

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežične i mrežne** → **Podešavanja Bluetooth-a** → **Vidljivo**.

2 Kada dobijete obaveštenje, unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu i izaberite **OK** (ako je potrebno).

3 Izaberite na sistemskoj traci i izaberite **Prihvati** da biste potvrdili da želite da prihvatite podatke sa uređaja.

Primljeni podaci se čuvaju u odgovarajućoj aplikaciji ili folderu prema tipu podataka. Ako primite fajl kontakta, izaberite **Podešavanja** → **Bežične i mrežne** → **Podešavanja Bluetooth-a** → **Prikaži primljene fajlove** → fajl kontakta da biste ga uvezli u imenik.

AllShare

Saznajte kako da kod kuće koristite uslugu Digital Living Network Alliance (DLNA) koja omogućava deljenje medijskih fajlova između uređaja koji imaju DLNA, a uz prenos putem WLAN-a.

Prvo morate aktivirati funkciju WLAN i dodati WLAN profil.
► str. 78

› Prilagošavanje DLNA podešavanja za deljenje medijskih datoteka

Da biste drugim uređajima koji imaju DLNA dopustili pristup medijskim fajlovima na uređaju, morate aktivirati deljenje medija.

U zavisnosti od uređaja, neke datoteke se možda neće reprodukovati na uređajima koji imaju DLNA.

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **AllShare**.

2 Izaberite ⚙.

3 Prilagodite sledeća podešavanja za izmenu DLNA funkcije:

Opcija	Funkcija
Naziv servera medija	Unesite naziv za vaš uređaj kao medijski server.
Podeli medije	Uključite deljenje video zapisa, slika ili muzike s drugim uređajima koji imaju DLNA.
Mreža pristupne tačke	Izaberite profil povezivanja za upotrebu sa DLNA vezama.
Pošalji sa drugih uređaja	Postavite da li želite da prihvatite slanje sa drugih uređaja.

› Reprodukcija datoteka na drugom uređaju s DLNA

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **AllShare**.

2 Izaberite **Moj uređaj**.

3 Izaberite medijsku kategoriju i fajl.

4 Izaberite plejer – onaj koji će reprodukovati medijski fajl. Reprodukcija počinje na izabranom plejeru.

5 Pratite reprodukciju pomoću ikona na uređaju.

Reprodukcija može da kasni, u zavisnosti od mrežne veze i povezanog servera.

› Reprodukcija tuđih fajlova na vašem uređaju

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **AllShare**.

2 Izaberite uređaj kao server medija– onaj na kojem se nalaze medijalni fajlovi.

3 Izaberite medijsku kategoriju i fajl.
Reprodukcija počinje na izabranom plejeru.

4 Pratite reprodukciju pomoću ikona na uređaju.

› Reprodukcija fajlova sa jednog uređaja na drugom uređaju

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **AllShare**.

2 Izaberite uređaj kao server medija– onaj na kojem se nalaze medijalni fajlovi.

3 Izaberite medijsku kategoriju i fajl.
Reprodukcija počinje na izabranom plejeru.

4 Izaberite .
Uređaj automatski traži uređaje sa omogućenim DLNA.

5 Izaberite plejer – onaj koji će reprodukovati medijski fajl.

6 Pratite reprodukciju pomoću ikona na uređaju.

Deljenje mobilne mreže

Saznajte kako da podesite uređaj kao bežični modem ili bežičnu pristupnu tačku za računare i druge uređaje, i kako da delite mobilnu mrežnu vezu uređaja.

› Deljenje mobilne mreže uređaja putem WLAN-a

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežične i mrežne** → **Veziv. i prenosiva pristupna tačka**.

2 Izaberite **Prenosiva Wi-Fi pristupna tačka** da biste aktivirali funkciju za WLAN mrežu.

3 Izaberite **Konfiguriši pren. Wi-Fi tačku** da biste konfigurisali podešavanja mreže radi korišćenja uređaja kao pristupne tačke.

Opcija	Funkcija
SSID mreže	Pregledajte i uredite naziv uređaja koji će biti prikazan na vanjskim uređajima.
Bezbednost	Izaberite tip bezbednosti.

4 Nakon što završite, izaberite **Sačuvaj**.

5 Na drugom uređaju pronađite ime vašeg uređaja na dostupnoj listi veza i povežite ga na mrežu.
Vaš uređaj će deliti mobilnu mrežnu vezu na drugom uređaju.

› Deljenje mobilne mreže uređaja putem USB-a

1 Pomoću USB kabla povežite višefunkcionalnu utičnicu na uređaju sa računarom.

2 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežične i mrežne** → **Veziv. i prenosiva pristupna tačka**.

3 Izaberite **USB vezivanje** da biste aktivirali funkciju USB povezivanja.

Vaš uređaj će deliti mobilnu mrežnu vezu na vašem računaru.

Da biste prekinuli deljenje mrežne veze, očistite potvrdni okvir pored opcije **USB vezivanje**.

Način deljenja mrežne veze može se razlikovati u zavisnosti od operativnog sistema računara.

› Deljenje mobilne mreže uređaja putem Bluetooth bežične veze

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežične i mrežne** → **Podešavanja Bluetooth-a**.

2 Za uključivanje Bluetooth bežične veze izaberite **Bluetooth**.

3 Pronađite i povežite sa drugim Bluetooth uređajima da biste delili mrežu. ► str. 82

4 Izaberite **Bežične i mrežne** → **Veziv. i prenosiva pristupna tačka** → **Deljenje preko vezivanja** da biste aktivirali Bluetooth vezivanje.

GPS

Uređaj je opremljen prijemnikom globalnog sistema za pozicioniranje (GPS). Saznajte kako da aktivirate usluge lokacije.

Za bolji prijem GPS signala izbegavajte da uređaj koristite u sledećim uslovima:

- između zgrada, u tunelima ili podzemnim prolazima ili unutar zgrada
- pri lošim vremenskim uslovima
- u blizini visokonaponskih ili elektromagnetskih polja
- unutar vozila sa zaštitom od sunčevog zračenja

Ne dodirujte oblast unutrašnje antene ili ne pokrivajte ovu oblast rukama ili drugim objektima tokom korišćenja GPS funkcija.

U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.

› Aktivacija usluga lokacije

Morate aktivirati usluge lokacije da biste pronašli svoju lokaciju i pretražili kartu.

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Lokacija i bezbednost**.
2. Prilagodite sledeća podešavanja da biste aktivirali usluge lokacije:

Opcija	Funkcija
Koristi bežične mreže	Podesite za korišćenje WLAN i/ili mobilnih mreža za pronalaženje lokacije.
Koristi GPS satelite	Podesite na korišćenje GPS satelita za pronalaženje lokacije.
Koristi lokaciju za Google pretragu	Postavite uređaj da koristi vašu trenutnu lokaciju za Google pretragu i druge Google usluge.

VPN veze

Možete da kreirate virtuelne privatne mreže (VPN) i bezbedno se povežete na vašu privatnu mrežu putem javne mreže, kao što je Internet.

Vaš uređaj treba da je unapred konfigurisan za pristup internetu. Ako imate problema sa pristupom internetu, potrebno je da uredite veze. Ako niste sigurni koje informacije o vezi treba uneti, obratite se vašem provajderu.

› Podešavanje VPN veza

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežične i mrežne** → **VPN podešavanja** → **Dodaj VPN**.

2 Izaberite tip VPN.

3 Prilagodite informacije o vezi.

Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od tipa VPN.

Opcija	Funkcija
VPN naziv	Unesite naziv VPN servera.
Podesi VPN server	Unesite IP adresu VPN servera.
Omogući Šifrovanje	Podesite za šifrovanje VPN servera.
Podesi IPsec unapred deljeni ključ	Unesite unapred deljeni ključ.
Omogući Šifra za L2TP	Podesite za korišćenje L2TP tajne šifre.
Podesi šifru za L2TP	Unesite L2TP tajnu šifru.

Opcija	Funkcija
Podesi korisn. sert.	Izaberite korisnički sertifikat koji VPN server koristi za vašu identifikaciju. Možete da uvezete sertifikate sa VPN servera ili da ih preuzmete sa interneta.
Podesi CA sertifikat	Izaberite CA sertifikat koji VPN server koristi za vašu identifikaciju. Možete da uvezete sertifikate sa VPN servera ili da ih preuzmete sa interneta.
DNS pretraga domena	Unesite adresu DNS servera.

4 Nakon što završite, izaberite → **Sačuvaj**.

› Povezivanje na privatnu mrežu

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežične i mrežne** → **VPN podešavanja**.

2 Izaberite privatnu mrežu za povezivanje.

3 Unesite korisničko ime i šifru, a zatim izaberite **Poveži se**.

Alati

Alarm

Saznajte kako postaviti i upravljati alarmima za važne događaje.

› Postavljanje novog alarma

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Alarm**.
2. Izaberite +.
3. Postavite detalje alarma.
4. Nakon što završite, izaberite **Gotovo**.

› Zaustavljanje alarma

Kada se alarm oglasi,

- Da biste zaustavili alarm, vucite ⊠ udesno.
- Da biste ponovili alarm nakon određenog vremena, vucite zz ulevo.

› Brisanje alarma

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Alarm**.
2. Izaberite alarm za brisanje.
3. Izaberite **Obriši** → **OK**.

Možete izbrisati ili isključiti alarm dodirivanjem i držanjem alarma i biranjem opcije **Obriši alarm** ili **Deaktiviraj alarm**.

Kalkulator

Saznajte kako da obavljate matematičke proračune direktno na uređaju, kao na tipičnom ručnom kalkulatoru ili na računaru.

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Kalkulator**.

2 Koristite tastere koji odgovaraju ekranu kalkulatora da biste izvršili osnovni ili naučni kalkulator.

Преузимања

Saznajte kako da upravljate fajlovima koje ste preuzeli sa interneta.

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Преузимања**.

2 Izaberite folder za preuzimanja.

3 Da biste otvorili preuzeti fajl, izaberite listu.
Da biste izbrisali listu, izaberite polje za potvrdu a zatim izaberite .

E-knjiga

Saznajte kako da otvarate i čitate knjige i PDF fajlove.

› Čitanje knjiga

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **E-knjiga**.

2 Ako ovu aplikaciju pokrećete prvi put, pročitajte podatke o odricanju o odgovornosti i izaberite **Potvrdi**.

3 Izaberite knjigu iz liste knjiga.

4 Da biste okretali stranice, vucite prstom nalevo ili nadesno ili kucnite pored leve ili desne margine stranice.

5 Kucnite ekran i koristite sledeće opcije:

- Da biste videli sadržaj, markere ili istaknute delove, izaberite .
- Da biste prilagodili podešavanja za fontove i teme, izaberite .
- Da biste prilagodili osvetljenje na ekranu izaberite .
- Da biste čitali knjigu putem programa za prebacivanje teksta u govor, izaberite → **Pročitaj**.
- Da biste potražili tekst u knjizi, izaberite .
- Da biste označili trenutnu stranu izaberite .
- Za kopiranje reči, kucnite i zadržite reč i izaberite **Kopiraj** iz iskačućeg prozora.
- Da biste dodali belešku, dodirnite i zadržite reč i izaberite **Beleška** iz iskačućeg prozora.
- Da biste tražili reč na internetu, kucnite i zadržite reč i izaberite **Pretraga** iz iskačućeg prozora.

6 Kreirajte nacrtanu belešku pomoću sledećih alata:

Alat	Funkcija
	Označavanje teksta.
	Crtajte po knjizi.
	Brisanje crteža ili oznake.
	Prilagodite podešavanja olovke i isticanja.

› Uvoz datoteka knjiga

Možete uvesti datoteke knjiga (u epub i pdf formatu) sa unutrašnje memorije.

- Neke DRM-zaštićene datoteke knjiga nisu podržane.
- Možete da kupite knjigu preko onlajn knjižare biranjem opcije .

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **E-knjiga**.

2 Izaberite → **Uvezi**.

3 Izaberite fajlove knjiga za uvoz i izaberite **Gotovo**.

Moji fajlovi

Saznajte kako da brzo i jednostavno pristupite svim slikama, video zapisima, muzici, zvučnim isečcima i ostalim tipovima fajlova koji su sačuvani na uređaj.

› Podržani formati fajlova

Tip	Format
Slika	• Ekstenzija: BMP, GIF, JPG, PNG
Video	• Ekstenzija: MP4, 3GP, AVI, WMV, ASF, MKV, FLV, WEBM • Kodek: MPEG4, H.264, H.263, Sorenson Spark, DivX®, DIVX3, VC-1, WMV7/8, MP43, VP8
Muzika	• Ekstenzija: MP3, AAC, OGG, FLAC, MP4, 3GP, M4A, WMA, WAV, IMY, MID, XMF, OTA • Kodek: MP3, AAC, AAC+, eAAC+, FLAC, WMA, VORBIS, MIDI, AMR-NB/WB, PCM, AC3 (samo uz video)

- Neki formati datoteka nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja.
- Ako veličina fajla premaši dostupnu memoriju, prilikom otvaranja može doći do greške.
- Kvalitet reprodukcije može se razlikovati prema tipu sadržaja.
- Neki fajlovi se možda neće reprodukovati u zavisnosti od načina kodiranja.

› Otvaranje datoteke

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Moji fajl.**

2 Izaberite padajući meni u gornjem desnom delu ekrana i izaberite opciju za sortiranje liste fajlova.

3 Izaberite folder.

- Da biste se pomerili jedan nivo na gore u imeniku datoteka, izaberite .
- Da biste se pomerili jedan nivo na gore u imeniku datoteka, izaberite .

4 Izaberite datoteku za otvaranje.

› Kreiranje foldera

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Moji fajl.**

2 Izaberite .

3 Unesite ime i izaberite **Gotovo**.

› Kopiranje ili pomeranje fajlova

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Moji fajl.**

2 Izaberite polje za potvrdu pored foldera ili fajlova za kopiranje ili isecanje.

3 Izaberite ili .

4 Pronađite folder i izaberite .

› Brisanje datoteka

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Moji fajl.**

2 Izaberite polje za potvrdu pored foldera ili fajlova za brisanje.

3 Izaberite → **Da**.

Zapis olovkom

Saznajte kako da kreirate skice beleški pomoću različitih alata.

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Zapis olovkom**.

2 Izaberite .

3 Kreirajte nacrtanu belešku pomoću sledećih alata:

Alat	Funkcija
	Unesite tekst.
	Pišite ili crtajte po ekranu.
	Obrišite crtež.
	Prilagodite podešavanja alata.

Možete da koristite i sledeće opcije:

- Da biste umetnuli fotografiju, belešku ili mapu, izaberite → **Ubaci**.
- Izaberite da biste poništili poslednju radnju.
- Izaberite da biste ponovili poslednju radnju.

4 Nakon što završite, izaberite **Gotovo**.

Polaris Office

Saznajte kako da na uređaju kreirate ili pregledate Microsoft Word, Excel, PowerPoint i Adobe PDF fajlove.

› Kreiranje novog dokumenta

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Polaris Office**.

2 Ako aplikaciju pokrećete prvi put, registrujte se kao onlajn korisnik ili preskočite registraciju.

3 Izaberite **Nova datoteka** → tip dokumenta.

4 Unesite sadržaje u dokument.

5 Nakon što završite, izaberite .

6 Unesite naziv dokumenta i izaberite lokaciju da biste sačuvali dokument.

7 Izaberite **Sačuvaj**.

› Otvaranje dokumenta

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Polaris Office**.

2 Izaberite **Local Storage** → fajl.
Da biste otvorili fajl koji ste nedavno otvarali, izaberite fajl pod **Nedavne datoteke**.

3 Pregledajte dokument po želji.

- Da biste otvorili traku s alatkama za uređivanje dokumenta (word, tekstualni ili excel fajl), izaberite .
- Da biste uvećali prikaz, postavite dva prsta na ekran i raširite ih. Da biste umanjili prikaz, približite prste. Možete da izaberete i → opciju.
- Da biste potražili tekst u dokumentu, izaberite .
- Da biste označili trenutnu stranu izaberite → **Marker**.
- Da biste prilagodili dokument tako da stane na ceo ekran, izaberite → **Reflow tekst**.
- Da biste drugima poslali fajl, izaberite → **Pošalji**.
- Da biste čitali dokument putem programa za prebacivanje teksta u govor, izaberite → **Tekst govora**.
- Da biste štampali fajl, izaberite → **Ispis**. Vaš uređaj je kompatibilan samo sa određenim Samsung štampačima.

› Uređivanje dokumenata na Internetu

Da biste dodali nalog,

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Polaris Office**.
2. Izaberite **Dodaj nalog**.
3. Unesite adresu e-pošte i šifru za pristup nalogu, a zatim izaberite **U redu**.

Da biste upravljali dokumentima,

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Polaris Office**.
2. Izaberite **Web Storage** → nalog.
3. Pregledajte i upravljajte dokumentima na serveru po želji.

Гласовна претрага

Saznajte kako da koristite funkciju govorne komande za pretraživanje lokacija i informacija putem glasa.

U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Гласовна претрага**.
2. Izaberite **Изговори одмах**.
3. Recite naredbu u mikrofon.
4. Izaberite naziv stavke kojoj želite da pristupite.

Svetsko vreme

Saznajte kako da vidite vreme u drugoj regiji.

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Svetsko vreme**.

2 Izaberite +.

3 Unesite ime grada ili ga izaberite sa liste gradova.
Možete da izaberete grad na prikazu svetske karte.

4 Izaberite +.

5 Da biste dodali više svetskih satova ponovite korake od 2 do 4.

Da biste primenili letnje vreme na satove, kucnite i držite sat i izaberite **Podešavanja letnjeg računanja vremena**.

Podešavanja

Pristupanje meniju Podešavanja

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja**.

2 Izaberite kategoriju postavki i opciju.

Bežične i mrežne

Promenite podešavanja bežičnih mrežnih veza.

› Profil letenja

Onemogućite sve bežične funkcije na uređaju. Možete koristiti samo usluge van mreže.

› Wi-Fi

Uključite ili isključite funkciju WLAN-a.

› Wi-Fi podešavanja

- **Wi-Fi**: Uključite ili isključite funkciju WLAN-a. ► str. 78
- **Obaveštenje putem mreže**: Podesite uređaj da vas obavesti kada je dostupna otvorena mreža.
- **Wi-Fi politika pasivnog rada**: Podesite kada uređaj isključuje WLAN funkciju.
- **Dodaj Wi-Fi mrežu**: Ručno dodavanje pristupnih tačaka za WLAN.

› Wi-Fi Direct podešavanja

- **Wi-Fi Direct**: Aktivirajte funkciju WLAN Direct za povezivanje dva uređaja putem WLAN-a bez zahtevanja pristupne tačke. ► str. 80
- **Naziv uređaja**: Pregledajte ili izmenite ime svog uređaja.
- **Status**: Pogledajte status veze.
- **Isključi Wi-Fi Direct**: Odspojite povezani uređaj.

› Kies preko Wi-Fija

Povežite uređaj na program Samsung Kies putem WLAN mreže.

› Bluetooth

Uključite ili isključite Bluetooth bežičnu funkciju.

› Podešavanja Bluetooth-a

- **Bluetooth**: Uključite ili isključite Bluetooth bežičnu funkciju. ► str. 82
- **Ime uređaja**: Postavite Bluetooth naziv uređaja.
- **Vidljivo**: Postavite uređaj tako da bude vidljiv ostalim Bluetooth uređajima.
- **Vidljivo isključenje**: Podesite trajanje vidljivosti uređaja.
- **Prikaži primljene fajlove**: Pregledajte fajlove sa drugih uređaja putem Bluetooth bežičnog prenosa.
- **Skeniraj uređaje**: Pretražite dostupne Bluetooth uređaje.

› Veziv. i prenosiva pristupna tačka

- **USB vezivanje**: Uključite funkciju USB povezivanja da biste delili mobilnu mrežnu vezu uređaja sa računarima preko USB-a. Kada je povezan na računar, uređaj se koristi kao bežični modem za računar. ► str. 87
- **Prenosiva Wi-Fi pristupna tačka**: Aktivirajte funkciju prenosive pristupne tačke da biste podelili mobilnu mrežnu vezu svog uređaja sa računarima ili drugim uređajima putem WLAN funkcije. ► str. 86
- **Konfiguriši pren. Wi-Fi tačku**: Konfigurišite podešavanja mreže da biste uređaj koristili kao pristupnu tačku.
- **Deljenje preko vezivanja**: Uključite funkciju Bluetooth povezivanja da biste delili mobilnu mrežnu vezu uređaja sa računarima preko Bluetooth bežične veze. ► str. 87
- **Pomoć**: Saznajte više o USB i WLAN povezivanju.

› VPN podešavanja

Postavite virtuelne privatne mreže (VPN) i povežite se s njima.
► str. 89

› Mobilne mreže

- **Koristi paketne podatke**: Postavite da biste omogućili mrežu prebačenih paketnih podataka za mrežne usluge.
- **Slanje podataka u romingu**: Postavite uređaj za povezivanje s drugom mrežom kada ste u roamingu ili kad matična mreža nije dostupna.
- **Nazivi pristupnih tačaka**: Postavite nazive pristupnih tačaka (APN).
- **Mrežni režim rada**: Izaberite tip mreže.
- **Mrežni operateri**: Pretražite dostupne mreže i izaberite mrežu za roaming.

Zvuk

Promenite podešavanja za različite zvukove na uređaju.

- **Vibracija**: Podesite kada će uređaj vibrirati za različite događaje.
- **Glasnoća**: Podesite nivo jačine zvuka za obaveštenja ( ), medijske zvuke ( ), tonove alarma ( ), i zvuke sistema ( ).
- **Ton zvona obaveštenja**: Podesite ton zvona za upozorenja na događaje.
- **Zvučno biranje**: Podesite uređaj da se oglasi kada izaberete aplikaciju ili opciju na ekranu osetljivom na dodir.
- **Zvuci zaključavanja ekrana**: Podesite uređaj da se oglasi kada zaključavate ili otključavate ekran osetljiv na dodir.
- **Eho dodira**: Postavite uređaj da vibrira kad pritiskate tastere.
- **Intenzitet vibracije**: Podešavanje jačine vibracije haptic povratne informacije.

Ekran

Promenite podešavanja ekrana.

- **Osvetlj.**: Aktivirajte automatsko osvetljenje ili podesite osvetljenje ekrana.
- **Ekran**:
  - **Stil fonta**: Promenite tip fonta za tekst na ekranu. Možete preuzeti fontove iz prodavnice Android Market biranjem opcije **Pribavi fontove onlajn**.
  - **Početni ekran**: Izaberite pozadinsku sliku za početni ekran.
  - **Zaključavanje ekrana**: Izaberite sliku za prikaz kada je ekran zaključan.
- **Mod**: Izaberite režim prikaza.
- **Automatski rotiraj ekran**: Podesite da li želite da automatski rotirate interfejs kada se uređaj rotira.
- **Animacija**: Postavite uređaj da prikazuje animaciju kad se prebacujete između prozora.
- **Vreme isteklo**: Postavite vreme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvetljenje ekrana.
- **Auto. pod. napaj. ekrana**: Postavite za uštedu energije podešavanjem osvetljenja ekrana.
- **Horizontalna kalibracija**: Kalibrirše akcelerometar za podešavanje horizontalne ose uređaja za bolje prepoznavanje pokreta.

Režim štednje energije

- **Koristi režim šted. ener.**: Automatski aktvirajte režim štednje energije kada je baterija prazna.
- **Režim štednje ener. uklj.**: Izaberite nivo energije za režim štednje energije.
- **Isključi Wi-Fi**: Deaktivirajte WLAN funkciju kada uređaj nije povezan sa WLAN pristupnom tačkom.

- **Isključi Bluetooth**: Deaktivirajte Bluetooth funkciju kada se ne koristi.
- **Isključi GPS**: Deaktivirajte GPS funkciju kada se ne koristi.
- **Isključi sinhronizaciju**: Isključite sinhronizaciju kada se uređaj ne sinhronizuje sa web serverom.
- **Osvetlj.**: Aktivirajte podešavanja osvetljenja za režim štednje energije.
- **Osvetlj.**: Aktivirajte nivo osvetljenja za režim štednje energije.
- **Vreme isteklo**: Postavite vreme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvetljenje ekrana.
- **Saveti za štednju energ.**: Saznajte kako da smanjite potrošnju baterije.

Lokacija i bezbednost

Promenite podešavanja za zaštitu uređaja i GPS funkcionalnost.

- **Koristi bežične mreže**: Podesite za korišćenje WLAN i/ili mobilnih mreža za pronalaženje lokacije.
- **Koristi GPS satelite**: Podesite na korišćenje GPS satelita za pronalaženje lokacije.
- **Koristi lokaciju za Google pretragu**: Postavite uređaj da koristi vašu trenutnu lokaciju za Google pretragu i druge Google usluge
- **Konfig. ekr. za zaklj.**: Podesite kako da otključate ekran.
  - **Isključ.**: Onemogućite zaključavanje ekrana.
  - **Nebezbedan**: Podesite za korišćenje zaključavanja ekrana bez unosa PIN-a, šifre ili oblika.
  - **Oblik**: Postavite znak za otključavanje da biste otključali uređaj.
  - **PIN kod**: Postavite PIN (brojčano) da biste otključali ekran.
  - **Šifra**: Postavite šifru (slovima i brojčano) da biste otključali ekran.

- **Info. o vlasniku**: Uredite tekst koji želite da prikažete na ekranu u režimu zaključanog ekrana.
- **Šifruj uređaj**: Podesite PIN ili šifru za šifrovanje uređaja radi zaštite podataka i informacija sačuvanih na uređaju. Kada je uređaj šifrovan, morate da unesete šifru svaki put kada uključujete uređaj. Prvo morate da napunite bateriju jer za šifrovanje uređaja može biti potrebno više od sata.
- **Upozorenje o SIM promeni**: Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju "Pronađi moj mob. uređaj" koja pomaže da pronađete uređaj kada je izgubljen ili ukraden. ► str. 28
- **Primaoci poruke upoz.**: Podesite primaoce da biste primili poruku praćenja sa izgubljenog uređaja.
- **Daljinske kontrole**: Postavite za daljinsko upravljanje izgubljenim uređajem putem interneta.
- **Podesi zaključavanje SIM kartice**:
  - **Zaključaj SIM karticu**: Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju PIN zaključavanja kako bi uređaj tražio unos PIN-a pre upotrebe.
  - **Promeni PIN kod SIM kartice**: Promenite PIN koji se koristi za pristup podacima na SIM ili USIM kartici.
- **Vidljive šifre**: Postavite uređaj da prikazuje lozinku dok je unosite.
- **Administratori uređaja**: Pregledajte administratore uređaja instalirane na uređaju. Možete aktivirati administratore uređaja da biste primenili nova pravila na uređaj.
- **Koristi bezbedna uverenja**: Koristite sertfikate i potvrde da biste obezbedili upotrebu različitih aplikacija.
- **Instaliraj iz USB mem.**: Instalirajte šifrovane sertifikate koji su uskladišteni u USB memoriju.
- **Postavi šifru**: Kreirajte i potvrdite šifru za pristup potvrdama.
- **Obriši skladište**: Obrišite sadržaj potvrda sa uređaja i poništite šifru.

Aplikacije

Promenite podešavanja za upravljanje instaliranim aplikacijama.

- **Organizuj aplikacije**: Pristupite listi aplikacija instaliranih na uređaju i proverite informacije o aplikacijama.
- **Pokrenute usluge**: Pogledajte usluge koje koristite i pristupite im radi upravljanja.
- **Upotreba memorije**: Pogledajte dostupnu memoriju i memoriju koju koriste aplikacije.
- **Upotreba baterije**: Pogledajte energiju koju troši vaš uređaj.
- **Nepoznati izvori**: Izaberite da biste preuzeli aplikacije sa bilo kojeg izvora. Ako ne izaberete ovu opciju, aplikacije možete preuzeti samo s Android Market.
- **Razvoj**:
  - **Otkrivanje greške putem USB-a**: Izaberite za povezivanje uređaja sa računarom pomoću USB kabla. Ovo je namenjeno razvoju aplikacije.
  - **Ostani budan**: Postavite ekran uređaja da ostane uključen tekom punjenja baterije.
  - **Dozvoli lažne lokacije**: Omogući slanje lažnih lokacija i servisnih podataka usluzi Menadžer lokacija radi testiranja. Ovo je namenjeno razvoju aplikacije.
- **Samsung Apps**: Izaberite mrežnu vezu (WLAN ili mrežu prebačenih paketnih podataka) da biste primali obaveštenja o novim aplikacijama od Samsung Apps.

Nalozi i sinhronizacija

Promenite podešavanja za automatsku sinhronizaciju ili upravljanje nalozima za sinhronizaciju.

- **Pozadinska veza za prenos podataka**: Izaberite podešavanja za upotrebu automatske sinhronizacije. Automatska sinhronizacija pokrenuće se u pozadini bez otvaranja aplikacija i sinhronizacije podataka.
- **Automatska sinhronizacija**: Podesite uređaj za automatsku sinhronizaciju podataka o kontaktima, kalendaru i e-pošti.

Podešavanja za pokrete

Promenite podešavanja kojima se upravlja prepoznavanjem pokreta na uređaju.

- **Aktiviranje pokreta**: Podesite za korišćenje prepoznavanja pokreta.
- **Nagni**: Podesite za uvećanje ili umanjenje prikaza prilikom pregleda slika u Galeriji ili pregledanjem web stranica kada kucnete i dodirnete dve tačke prstima, a zatim nagnete uređaj napred i nazad.
- **Pomeranje**: Podesite za pomeranje stavke na drugu stranicu kada kucnete i držite stavku, a zatim nagnete uređaj ulevo ili udesno.

Zaštitni zid

Promenite podešavanja da biste dozvolili ili sprečili pristup internetu za aplikacije.

- **Koristi IP zaštitnog zida**: Aktivirajte internet zaštitni zid radi zaštite vaših aplikacija.
- **Podešavanja za IP zaštitni zid**: Postavite prilagođeno podešavanje zaštitnog zida biranjem pravila za dozvolu, blokadu, zadanih pravila ili mrežne veze.
- **Podešavanja podrazumevane politike**: Podesite podrazumevana pravila da biste dozvolili ili blokirali pristup internetu za aplikacije.

Privatnost

- **Bekapuj moje podatke**: Podesite za izradu rezervne kopije vaših podešavanja i podataka o aplikacijama na Google serveru.
- **Rezervni nalog**: Dodajte i pregledajte Google nalog za izradu rezervne kopije podataka.

- **Automatsko vraćanje**: Podesite za vraćanje podešavanja i podataka o aplikacijama kada se aplikacije ponovo instaliraju na uređaj.
- **Vraćanje na fabrička podešavanja**: Resetujte podešavanja na fabričke podrazumevane vrednosti i obrišite sve svoje podatke.

Čuvanje

Proverite informacije o memoriji uređaja.

Jezik i unos

Promenite podešavanja za unos teksta, analizator glasa i funkcije prebacivanja teksta u govor.

› Izaberi jezik

Podesite jezik ekrana za sve menije i aplikacije.

› Podešavanja prepoznavanja govora

- **Језик**: Izaberite jezik za Google prepoznavanje glasa.
- **Сигурна претрага**: Postavite uređaj za filtriranje eksplicitnog teksta i/ili slika iz rezultata pretraživanja glasom.
- **Блокирање увредљивих речи**: Sakrijte uvredljive reči koje je uređaj prepoznao iz rezultata pretraživanja glasom.

› Podešavanja čitanja teksta

- **Poslušaj primer**: Poslušajte izgovoreni tekst kao primer. Instalirajte govorne podatke za upotrebu funkcije tekst-u-govor.
- **Uvek koristi moja podešavanja**: Podesite za korišćenje brzine govora i podešavanja jezika koje ste zadali putem podešavanja sačuvanih u aplikaciji.
- **Podrazumevani mehanizam**: Postavite program za sintezu govora koji će se koristiti za izgovoreni tekst.

- **Instaliraj govorne podatke**: Preuzmite i instalirajte govorne podatke za upotrebu funkcije tekst-u-govor.
- **Brzina govora**: Izaberite brzinu za funkciju tekst-u-govor.
- **Jezik**: Izaberite jezik za funkciju tekst-u-govor.
- **Mehanizmi**: Prikaz tekst-u-govor programa preuzetih sa aplikacije Android Market.

› Trenutan način unosa

Izaberite podrazumevani tip tastature za unos teksta.

› Izbor načina unosa

Podesite uređaj da sakrije ili prikaže ikonu podešavanja za unos teksta (). Ako izaberete **Automatski**, vaš uređaj će automatski sakriti ili prikazati ikonu, u zavisnosti od tastature.

› Konfiguriši načine unosa

- **Swype**
  - **Swype**: Podesite uređaj da koristi Swype tastaturu.
  - **Podešavanja**:

    Jezik: Izaberite jezik za unos teksta.

    Nije moguće unositi tekst na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, trebalo bi da promenite jezik pisanja na neki od podržanih jezika.

    Zvučni povratni info: Postavite upozorenje za slučaj da nema alternativnih reči za vaše unos, ako dvaput dodirnete reč.

    Vibracija tastera: Postavite telefon da vibrira kada pritisnete taster.

    Prikaži savete: Podesite uređaj da automatski prikazuje savete za vaše akcije kada je to moguće.

    Predlog reči: Postavite uređaj da prikazuje predloge prilikom unosa teksta. Ta je funkcije dostupna samo za engleski jezik.

    Auto razmak: Postavite uređaj da automatski stavlja razmak između reči.

Auto kapitalizacija: Postavite uređaj da automatski piše prvo veliko slovo nakon interpunkcijskog znaka poput tačke, upitnika ili uzvičnika.

Pokaž. čitavo precrt.: Podesite koliko dugo će se trag prevlačenja videti na tastaturi.

Brzina naspram tačnosti: Postavite balans za brzinu i tačnost.

Lični rečnik: Podesite svoj sopstveni rečnik. Reči u vašem rečniku se pojavljuju kao predlozi za unos teksta.

Ponovo pokrenite Swype rečnik.: Obrišite reči koje ste dodali u rečnik.

Swype pomoć: Pristupite informacijama o pomoći preko Swype tastature.

Obuka: Saznajte kako da brže unesete tekst pomoću Swype tastature.

Verzija: Pregledajte infromacije o verziji.

- **Android тастатура**
  - **Android тастатура**: Podesite uređaj da koristi Android tastaturu.
  - **Aktivni načini unosa**: Izaberite jezike za unos teksta.
  - **Podešavanja**:

    Аутоматски унос великих слова: Postavite uređaj da automatski piše prvo veliko slovo nakon interpunkcijskog znaka poput tačke, upitnika ili uzvičnika.

    Вибрирај на притисак тастера: Postavite telefon da vibrira kada pritisnete taster.

    Звук на притисак тастера: Postavite uređaj da se emituje zvuk kada pritisnete taster.

    Аутоматско исправљање: Podesite uređaj da automatski ispravlja pogrešno napisane reči.

    Прикажи предлоге за исправку: Postavite uređaj da traži reči shodno vašem unosu i prikazuje predloge reči.
- **Samsung tastatura**
  - **Samsung tastatura**: Podesite uređaj da koristi Samsung tastaturu.
  - **Podešavanja**:

    Jezik unosa: Izaberite jezike za unos teksta.

Nije moguće unositi tekst na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, trebalo bi da promenite jezik pisanja na neki od podržanih jezika.

XT9: Aktivirajte režim XT9 da biste unosili tekst pomoću prediktivnog režima unosa.

Napredna podešavanja za XT9: Aktivirajte napredne funkcije režima XT9 kao što su automatsko dovršavanje reči, automatsko ispravljanje ili automatska zamena, i sastavite sopstvenu listu reči.

Automatski unos tačke: Podesite uređaj da stavlja tačku kada dvaput dodirnete razmaknicu.

Zvuk pri pritisku na taster: Postavite uređaj da se emituje zvuk kada pritisnete taster.

Automatska velika slova: Postavite uređaj da automatski piše prvo veliko slovo nakon interpunkcijskog znaka poput tačke, upitnika ili uzvičnika.

Ulaz govora: Aktivirajte funkciju govornog unosa teksta na Samsung tastaturi.

Podešavanja rukopisa: Prilagodite podešavanja za režim rukopisa, kao što je vreme prepoznavanja, debljina olovke ili boja olovke.

Vodič: Saznajte kako da unesete tekst preko Samsung tastature.

Pristupačnost

Promenite podešavanja funkcija pristupačnosti.

- **Pristupačnost**: Aktivirajte pristupačnost aplikacije koju ste preuzeli, kao što su Talkback ili Kickback, koji pružaju povraćaj glasa, melodije ili vibracije.
- **Usluge pristupačnosti**: Izaberite aplikaciju pristupačnosti radi korišćenja. Ova je opcija je dostupna samo kada ste preuzeli aplikacije pristupačnosti na vašem uređaju.
- **Skripte pristupačnosti**: Podesite da biste dozvolili preuzimanje skripte za pristupanje sa Google-a.
- **Kucni i drži čekanje**: Podesite vreme prepoznavanja za dodirivanje i držanje ekrana.

Vreme i datum

Pristupite i promenite sledeća podešavanja za upravljanje načinom prikaza vremena i datuma na vašem uređaju:

Ako je baterija potpuno ispražnjena ili je uklonjena iz uređaja, datum i vreme će se resetovati.

- **Automatski datum i vreme**: Automatski ažurirajte datum i vreme kada se krećete kroz vremenske zone.
- **Podesi datum**: Ručno postavljanje trenutnog datuma.
- **Podesi vreme**: Ručno postavljanje trenutnog vremena.
- **Izaberi vremensku zonu**: Postavite svoju vremensku zonu.
- **Koristi 24-časovni format**: Postavljanje vremena za prikaz u 24-časovnom formatu.
- **Izaberi format datuma**: Izaberite format za prikaz datuma.

O uređaju

Pristupite informacijama o uređaju, proverite status uređaja i saznajte kako da ažurirate sistem uređaja.

Rešavanje problema

Kada uključite uređaj ili dok ga koristite, on od vas traži da unesete jedan od sledećih kodova:

Kod	Pokušajte sledeće da biste rešili problem:
Šifra	Kada omogućena funkcija zaključavanja uređaja, morate da unesete šifru uređaja koju ste podesili.
PIN	Kada prvi put koristite uređaj ili kada je omogućena funkcija traženja PIN koda, potrebno je da unesete PIN kod dobijen sa SIM ili USIM karticom. Možete da onemogućite ovu funkciju pomoću menija **Zaključaj SIM karticu**.
PUK	Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, verovatno zato što ste uneli netačan PIN kod nekoliko puta. Potrebno je da unesete PUK kod koji ste dobili od svog provajdera.
PIN2	Ako pristupate meniju koji zahteva PIN2, morate da unesete PIN2 koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Za informacije se obratite svom provajderu.

Vaš uređaj prikazuje poruke greške na mreži ili servisu

- Kada se nalazite u oblastima sa slabim prijemom signala, moguće je da ćete izgubiti prijem. Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.
- Ne možete pristupiti nekim opcijama bez pretplate. Obratite se svom provajderu radi detaljnijih informacija.

Ekran osetljiv na dodir reaguje sporo ili neodgovarajuće

Ako uređaj ima ekran osetljiv na dodir i ekran ne reaguje pravilno, pokušajte sledeće:

- Uklonite zaštitu sa ekrana osetljivog na dodir. Zaštita ekrana može sprečiti da uređaj prepozna vaše unose i ne preporučuje se za ekrane osetljive na dodir.
- Ruke vam moraju biti čiste i suve kada kucate na ekranu osetljivom na dodir.
- Restartujte uređaj da biste obrisali sve privremene softverske greške.
- Uverite se da je softver uređaja nadograđen na najnoviju verziju.
- Ako je ekran osetljiv na dodir izgreban ili oštećen, odnesite uređaj u lokalni Samsungov servisni centar.

Uređaj se blokirao ili ima kritične greške

Ukoliko se uređaj blokira ili ne pruža odaziv, možda ćete morati da zatvorite programe da biste resetovali uređaj kako bi ponovo postao funkcionalan. Ako je uređaj zamrznut i ne odgovara, pritisnite i zadržite [⏻] oko 10-15 sekundi dok se uređaj automatski ne isključi i ponovo uključi.

Ako ovo ne reši problem, vratite uređaj na fabrička podešavanja. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Privatnost** → **Vraćanje na fabrička podešavanja** → **Resetuj uređaj** → **Obriši sve**.

Uređaj se oglašava, a ikona baterije trepće

Vaša baterija je slaba. Napunite bateriju da biste nastavili da koristite uređaj.

Baterija se ne puni kako treba ili se uređaj sam isključuje

Ako baterija više ne može da se napuni u potpunosti, potrebno je da je zamenite novom baterijom. Odnesite uređaj u lokalni Samsungov servisni centar.

Uređaj je topao na dodir

Kada koristite aplikacije koje zahtevaju više energije ili ih koristite tokom duže vremena, uređaj može biti topao na dodir. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja niti na performanse vašeg uređaja.

Poruke o grešci se pojavljuju prilikom uključivanja kamere

Vaš Samsung mobilni uređaj mora imati dovoljno dostupne memorije i dovoljno napunjenu bateriju kako bi radila aplikacija kamere. Ako dobijete poruku o grešci prilikom uključivanja kamere, pokušajte sledeće:

- Napunite bateriju.
- Oslobodite deo memorije tako što ćete prebaciti fajlove na računar ili ih obrisati iz uređaja.
- Restartujte uređaj. Ako još uvek imate problema sa aplikacijom kamere nakon primene ovih saveta, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Poruke o grešci se pojavljuju prilikom otvaranja muzičkih fajlova

Neki muzički fajlovi se možda ne reprodukuju na vašem Samsung mobilnom uređaju zbog različitih razloga. Ako dobijete poruku o grešci prilikom otvaranja muzičkih fajlova, pokušajte sledeće:

- Oslobodite deo memorije tako što ćete prebaciti fajlove na računar ili ih obrisati iz uređaja.
- Uverite se da muzički fajl nije zaštićen pomoću tehnologije DRM (Digital Rights Management, Upravljanje digitalnim pravima). Ako je fajl zaštićen pomoću DRM sistema, uverite se da imate odgovarajuću licencu ili šifru za reprodukciju fajla.
- Uverite se da uređaj podržava tip fajla.

Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen

- Uverite se da je funkcija Bluetooth bežične veze aktivirana na vašem uređaju.
- Uverite se da je funkcija Bluetooth bežične veze aktivirana na uređaju sa kojim želite da se povežete, ako je potrebno.
- Uverite se da se vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj nalaze unutar maksimalnog opsega za Bluetooth (10 metara).

Ako vam gorenavedeni saveti ne pomognu da rešite problem, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Veza se ne uspostavlja kada povežete uređaj sa računarom

- Proverite da li je USB kabl koji koristite kompatibilan sa vašim uređajem.
- Uverite se da ste instalirali i ažurirali odgovarajuće upravljačke programe na svom računaru.

Bezbednosne mere predostrožnosti

Da ne biste povredili sebe ili druge, odnosno oštetili uređaj, temeljno pročitajte dolenavedene informacije pre korišćenja uređaja.

Upozorenje: Sprečavanje strujnog udara, požara i eksplozije

Nemojte koristiti oštećene kablove za napajanje, utikače, niti neučvršćene električne utičnice

Kabl za napajanje ne smete dodirivati vlažnim rukama, niti ga vući prilikom isključivanja punjača

Ne smete savijati niti oštetiti kabl za napajanje

Uređaj ne smete koristiti tokom punjenja niti ga dodirivati vlažnim rukama

Ne izlažite bateriju kratkom spoju

Ne smete ispustiti ni udariti punjač niti bateriju

Nemojte puniti bateriju pomoću punjača koje nije odobrio proizvođač

Ne koristite udeđaj tokom grmljavine

Možete pokvariti uređaj i podležete većem riziku električnog udara.

Nemojte koristiti oštećene ili procurele litijum-jonske baterije

Više informacija o bezbednom odlaganju litijum-jonskih baterija zatražite od najbližeg ovlašćenog servisnog centra.

Budite oprezni prilikom rukovanja sa baterijama i punjačima, kao i prilikom njihovog odlaganja

- Koristite samo baterije i punjače koje je odobrio Samsung i koji su namenjeni za vaš uređaj. Neodgovarajuće baterije i punjači mogu da dovedu do ozbiljnih povreda i oštećenja uređaja.
- Ni u kom slučaju nemojte bacati baterije niti uređaje u vatru. Prilikom odlaganja iskorišćenih baterija ili uređaja postupajte u skladu sa svim lokalnim propisima.
- Ni u kom slučaju nemojte da stavljate baterije niti uređaje na ili u grejne uređaje, kao što su mikrotalasne rerne, peći i radijatori. Ako se pregreju, baterije mogu da eksplodiraju.
- Ni pod kojim uslovima nemojte lomiti niti bušiti bateriju. Vodite računa da ne izlažete bateriju visokom spoljnom pritisku, jer to može da dovede do unutrašnjeg kratkog spoja i pregrevanja.

Zaštitite uređaj, baterije i punjače od oštećenja

- Nemojte izlagati uređaj niti baterije izrazito niskim ili visokim temperaturama.
- Ekstremne temperature mogu da izazovu deformacije na uređaju i da umanje kapacitet punjenja, kao i trajanje uređaja i baterija.
- Sprečite kontakt baterija sa metalnim predmetima, budući da to može da proizvede vezu između + i - pola baterije i dovede do njenog privremenog ili trajnog oštećenja.
- Ni u kom slučaju nemojte koristiti oštećeni punjač niti bateriju.

Upozorenje: Strogo se pridržavajte bezbednosnih upozorenja i propisa prilikom korišćenja uređaja na zabranjenim mestima

Isključite uređaj na mestima na kojima to propisi zahtevaju

Ponašajte se u skladu sa svim propisima kojima se ograničava korišćenje mobilnog uređaja u određenoj oblasti.

Nemojte koristiti uređaj u blizini drugih elektronskih uređaja

Većina elektronskih uređaja koristi signale radio-frekvencije. Vaš uređaj može da izazove smetnje u radu drugih elektronskih uređaja.

Nemojte koristiti svoj uređaj u blizini pejsmejkera

- Vodite računa da ne koristite uređaj u krugu od 15 cm od pejsmejkera ukoliko je to moguće, pošto on može da ometa njegov rad.
- Ukoliko morate da ga koristite, držite ga na udaljenosti od najmanje 15 cm.
- Da biste rizik od nastanka smetnji u radu pejsmejkera sveli na minimum, koristite uređaj na strani tela suprotno od pejsmejkera.

Nemojte koristiti uređaj u bolnicama niti u blizini medicinske opreme čiji rad radio frekvencija može da ometa

Ukoliko vi lično koristite neku medicinsku opremu, kontaktirajte proizvođača te opreme kako biste se uverili da radio-frekvencija ne ometa njen rad.

Ukoliko koristite slušni aparat, kontaktirajte njegovog proizvođača i zatražite informacije o eventualnim smetnjama koje prouzrokuju radio signali

Radio-frekvencija vašeg uređaja može da ometa rad pojedinih slušnih aparata. Kontaktirajte proizvođača kako ne biste ugrozili bezbednost svog slušnog aparata.

Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okruženjima

- Osim toga, u takvim okolnostima se strogo pridržavajte propisa, uputstava i znakova.
- Nemojte da koristite uređaj na mestima za točenje goriva (benzinskim pumpama), odnosno u blizini goriva ili hemikalija, i u područjima miniranja.
- Nemojte da skladištite niti nosite zapaljive tečnosti, gasove, kao ni eksplozivne materijale zajedno sa uređajem, njegovim delovima ili priključcima.

Isključite uređaj kada ste u avionu

Zakonom je zabranjeno korišćenje ovog uređaja u avionu. Vaš uređaj može da izazove smetnje u radu elektronskih aparata za navigaciju u avionu.

Radio-frekvencija vašeg uređaja može da onemogući pravilan rad elektronskih uređaja u vozilu

Radio-frekvencija vašeg uređaja može da onemogući pravilan rad elektronskih uređaja u automobilu. Ukoliko želite da dobijete više informacija, kontaktirajte proizvođača uređaja.

Ispravno održavanje i korišćenje mobilnog uređaja

Nemojte kvasiti uređaj

- Vlaga i sve vrste tečnosti mogu da oštete delove uređaja ili strujna kola.
- Kada je vlažno, isključite uređaj. Ako je vaš uređaj već uključen, isključite ga i odmah izvadite bateriju (ako se uređaj ne isključuje ili ne možete da izvadite bateriju, ostavite ga kao što jeste). Zatim, osušite uređaj peškirom i odnesite ga u servisni centar.
- Tečnost će promeniti boju nalepnice koja ukazuje na oštećenje unutrašnjosti uređaja usled dodira sa vodom. U slučaju oštećenja prouzrokovanih vodom može da dođe do prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača.

Nemojte koristiti, odnosno čuvati uređaj na prašnjavim niti prljavim mestima

Prašina može da prouzrokuje kvar na uređaju.

Nemojte ostavljati uređaj na kosim površinama

Usled pada može doći do oštećenja uređaja.

Nemojte držati uređaj na mestima sa visokom ili niskom temperaturom. Koristite uređaj na temperaturi u rasponu od -20° C do 45° C

- Uređaj može da eksplodira ako ga ostavite u zatvorenom vozilu, pošto temperatura u njemu može da dostigne 80° C.
- Nemojte izlagati uređaj direktnoj sunčevoj svetlosti u dužem vremenskom periodu (npr. na komandnoj tabli automobila).
- Čuvajte bateriju na temperaturi u rasponu od -20° C do 45° C.

Nemojte čuvati uređaj zajedno sa metalnim predmetima poput novčića, ključeva ili ogrlica

- Uređaj se može deformisati ili pokvariti.
- Ako polovi baterije dođu u kontakt sa metalnim predmetima, može doći do požara.

Nemojte čuvati uređaj u blizini magnetnih polja

- Usled izlaganja magnetnim poljima uređaj se može pokvariti, a baterija može da se isprazni.
- Magnetna polja mogu oštetiti kartice sa magnetnim trakama, uključujući kreditne kartice, kartice za telefone, bankovne knjižice i avionske propusnice.
- Nemojte koristiti torbe niti pribor sa magnetnim zatvaračima i sprečite duži kontakt uređaja sa magnetnim poljima.

Nemojte čuvati uređaj u blizini grejnih tela, mikrotalasnih rerni, vrelog pribora za kuvanje niti boca pod visokim pritiskom, odnosno u njima

- Može se desiti da baterija procuri.
- Uređaj se može pregrejati, te može doći do požara.

Nemojte ispuštati uređaj niti ga udarati

- Ekran uređaja se može oštetiti.
- Ukoliko savijete ili deformišete uređaj, možete ga oštetiti ili pokvariti neke njegove delove.

Ako vaš uređaj ima blic na kameri ili svetlo, ne koristite blic blizu očiju ljudi i kućnih ljubimaca

Upotreba blica suviše blizu očiju može prouzrokovati privremeni gubitak vida ili oštećenje očiju.

Budite oprezni pri izlaganju treperavim svetlima

- Dok koristite uređaj, ostavite svetlo u sobi i ne držite ekran suviše blizu očiju.
- Kada ste, tokom gledanja video zapisa ili igranja igara u flešu u dužem periodu, izloženi treperavim svetlima može doći do napada ili nesvestica. Ako osetite nelagodnost, odmah prestanite sa korišćenjem uređaja.

Smanjite rizik od povreda usled ponovljenih kretnji

Kada neprestano ponavljate aktivnosti, kao što su pritiskanje tastera, crtanje znakova prstima na ekranu osetljivom na dodir, ili igranje igara, ponekad možete da osetiti nelagodnost u rukama, vratu, ramenima ili drugim delovima tela. Kada uređaj koristite u dužem periodu, uređaj ne stežite, lagano pritiskajte tastere i često pravite pauze. Ako i dalje osećate nelagodnost za vreme ili nakon korišćenja, prestanite da koristite uređaj i obratite se lekaru.

Omogućite maksimalno trajanje baterije i punjača

- Nemojte puniti bateriju duže od nedelju dana, budući da prekomerno punjenje može da skrati njen životni vek.
- Ako se ne koriste, baterije će se isprazniti tako da se pre upotrebe moraju ponovo napuniti.
- Iskopčajte punjače iz napajanja kada ih ne koristite.
- Koristite baterije samo u svrhe za koje su namenjene.

Koristite baterije, punjače, dodatni pribor i dopune koje odobrava proizvođač

- Korišćenje generičkih baterija ili punjača može da skrati životni vek uređaja i prouzrokuje kvar na njemu.
- Kompanija Samsung ne može da snosi odgovornost za bezbednost korisnika koji koriste dodatni pribor ili dopune koje kompanija Samsung ne odobrava.

Ne grizite uređaj i ne stavljajte ga u usta

- Time možete oštetiti uređaj ili prouzrokovati eksploziju.
- Ukoliko uređaj koriste deca, uverite se da to rade na ispravan način.

Kada koristite uređaj:

- Govorite direktno u mikrofon.
- Vodite računa da ne dodirujete unutrašnju antenu uređaja. Dodirivanje antene može uzrokovati da uređaj emituje više radio frekvencije nego što je potrebno.

Zaštitite svoj sluh i uši kada koristite slušalice

- Prekomerna izloženost jakim zvucima može da prouzrokuje oštećenje sluha.
- Izloženost jakim zvucima prilikom vožnje može da vam odvrati pažnju i dovede do nesreće.
- Uvek smanjite jačinu zvuka pre nego što priključite slušalice u audio izvor i podesite minimalnu jačinu zvuka koja je potrebna da biste čuli razgovor ili muziku.
- U suvim okruženjima može doći do stvaranja statičkog elektriciteta u slušalicama. Izbegavajte da slušalice koristite u suvim okruženjima ili dodirnite metalni predmet da biste ispraznili statički elektricitet pre nego što povežete slušalice sa uređajem.

Budite oprezni prilikom korišćenja uređaja dok se šetate ili ste u pokretu

U svakom trenutku vodite računa o svom okruženju kako ne biste povredili sebe ni druge.

Nemojte nositi uređaj u zadnjim džepovima ili oko struka

Ako padnete, možete se povrediti ili oštetiti uređaj.

Nemojte rastavljati, menjati niti popravljati uređaj

- U slučaju bilo kakvih izmena može da dođe do prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača. Ukoliko vam zatreba servisiranje, odnesite uređaj u Samsungov servisni centar.
- Nemojte rastavljati niti probadati bateriju, jer to može prouzrokovati eksploziju ili požar.

Ne bojite niti stavljajte nalepnice na uređaj

Boja i nalepnice mogu da prepreče pokretne delove i onemoguće ispravan rad. Ako ste alergični na boje ili metalne delove proizvoda, mogu vam se pojaviti svrabež, ekcem ili otekline na koži. Kada se to dogodi, prestanite sa korišćenjem proizvoda i posavetujte se sa lekarom.

Prilikom čišćenja uređaja:

- Obrišite uređaj ili punjač ubrusom ili krpom.
- Nemojte koristiti hemikalije niti deterdžente.

Nemojte koristiti uređaj ako je ekran napukao ili slomljen

Usled polomljenog stakla ili akrilnog materijala možete da povredite ruke i lice. Odnesite uređaj u Samsungov servisni centar na popravku.

Nemojte koristiti uređaj ni za šta drugo osim u svrhe za koje je namenjen

Kada koristite uređaj na javnim mestima, vodite računa da ne smetate drugim ljudima

Nemojte dopustiti deci da koriste uređaj

Vaš uređaj nije igračka. Ne dozvolite deci da se igraju sa uređajem jer bi mogla da povrede sebe i druge, ili da oštete uređaj.

Budite oprezni pri instaliranju mobilnih uređaja i opreme

- Proverite da li su mobilni uređaji i odgovarajuća oprema koji su instalirani u vašem vozilu bezbedno montirani.
- Vodite računa da ne postavite uređaj niti priključke u blizini oblasti za aktiviranje vazdušnog jastuka ili na njoj. Nepravilno instalirana bežična oprema može da dovede do ozbiljnih povreda prilikom brzog naduvavanja vazdušnih jastuka.

Dopustite samo ovlašćenom osoblju da servisira vaš uređaj

Ukoliko dopustite nekvalifikovanom osoblju da servisira vaš uređaj, može doći do oštećenja uređaja i prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača.

Pažljivo rukujte SIM karticama

- Nemojte uklanjati karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa, budući da to može da dovede do gubitka podataka i/ili oštećenja kartice ili uređaja.
- Zaštitite kartice od snažnih udaraca, statičkog elektriciteta i električnih smetnji prouzrokovanih drugim uređajima.
- Nemojte dodirivati kontakte ni polove zlatne boje prstima niti metalnim predmetima. Obrišite karticu mekom tkaninom ako se isprlja.

Čuvajte svoje lične i važne podatke na sigurnom

- Dok koristite uređaj, obavezno pravite rezervnu kopiju važnih podataka. Samsung nije odgovoran za gubitak podataka.
- Prilikom odlaganja uređaja, napravite rezervnu kopiju svih podataka, a zatim resetujte uređaj da biste sprečili zloupotrebu vaših ličnih podataka.

Ne distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal

Nemojte distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal koji ste snimili drugima bez dozvole vlasnika sadržaja. Na taj način može doći do povrede zakona o autorskim pravima. Proizvođač ne preuzima odgovornost za bilo kakve pravne probleme uzrokovane nezakonitim korišćenjem zaštićenog materijala od strane korisnika.

Potvrda obaveštenja o stepenu specifične apsorpcije (SAR - Specific Absorption Rate)

Vaš uređaj je prilagođen standardima Evropske unije (EU) kojima se ograničava izloženost ljudi talasima radio-frekvencije (RF) koju emituje radijska i telekomunikaciona oprema. U skladu sa ovim standardima sprečava se prodaja mobilnih uređaja koji prekoračuju nivo maksimalne izloženosti (poznat pod nazivom „Stepen specifične apsorpcije“ ili SAR) od 2,0 W/kg.

Tokom testiranja, maksimalna zabeležena vrednost SAR-a iznosila je 1,15 W/kg. U svakodnevnoj upotrebi stvarni SAR je verovatno znatno niži, s obzirom na to da uređaj emituje samo RF talase neophodne za prenos signala do najbliže bazne stanice. Uređaj automatski emituje niže nivoe talasa kada je to moguće i time smanjuje vašu ukupnu izloženost RF zračenju.

Izjava o poštovanju standarda navedena na poleđini ovog uputstva ilustruje usklađenost vašeg uređaja sa evropskom direktivom za radio i telekomunikacionu terminalnu opremu (R&TTE).

Kada nosite proizvod ili ga koristite obučenog na telu, držite ga 5mm odmaknutog od tela da biste obezbedili usklađenost sa zahtevima izloženosti RF zračenju.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda

(Električna i elektronska oprema za odlaganje)

(Primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju posebne sisteme za prikupljanje)

Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju sa ostalim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj

(Važi za Evropsku Uniju i ostale evropske zemlje koje imaju poseban sistem za recikliranje baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili na pakovanju znači da baterija u ovom proizvodu ne sme da se odloži sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada prestane da radi. Tamo gde postoje sledeće oznake hemisjkih elemenata Hg, Cd ili Pb, to označava da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo u količinama iznad nivoa dozvoljenog prema direktivi EC Directive 2006/66.

Ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način, ove supstance mogu biti štetne po zdravlje ili po životnu okolinu.

Da biste zaštitili prirodna bogatstva i da biste promovisali ponovnu upotrebu recikliranog materijala, odvojite baterije od ostalog otpada i reciklirajte ih pomoću svog lokalnog sistema za reciklažu baterija.

Korisnik ne može da zameni punjivu bateriju koja se isporučuje uz ovaj uređaj. Za informacije u vezi zamene, molimo vas da kontaktirate ovlašćeni servis.

Odricanje odgovornosti

Pojedini sadržaj i usluge dostupne preko ovog uređaja su vlasništvo nezavisnih proizvođača i zaštićeni su autorskim pravima, patentom, žigom i/ili drugim zakonima o intelektualnoj svojini. Takav sadržaj i usluge su namenjene isključivo za ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Sadržaj ili usluge ne smete koristiti na način koji vlasnik sadržaja ili provajder usluge nisu odobrili. Bez ograničavanja na gorenavedeno, osim ako nije izričito dozvoljeno od strane važećeg vlasnika sadržaja ili provajdera usluge, nedozvoljeno je na bilo koji način i bilo kojim sredstvom menjanje, kopiranje, ponovno objavljivanje, slanje, objavljivanje, prenošenje, prevođenje, prodavanje, kreiranje proizvoda izvedenih iz ovog, korišćenje i distribucija svih sadržaja i usluga prikazanih u uređaju.

„SADRŽAJI I USLUGE NEZAVISNIH DOBAVLJAČA PRIKAZUJU SE „KAKVI JESU“. SAMSUNG NE DAJE GARANCIJE ZA TAKO PRUŽEN SADRŽAJ ILI USLUGE, BILO IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, NI ZA KAKVU NAMENU. SAMSUNG SE IZRIČITO ODRIČE BILO KAKVE PODRAZUMEVANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI IZMEĐU OSTALOG GARANCIJE U VEZI SA POGODNOŠĆU ZA PRODAJU ILI PODOBNOŠĆU ZA ODREĐENU NAMENU. SAMSUNG NE GARANTUJE TAČNOST, VAŽNOST, PRAVOVREMENOST, LEGALNOST NITI POTPUNOST BILO KOG SADRŽAJA ILI USLUGE DOSTUPNOG PUTEM OVOG UREĐAJA I NI POD KOJIM USLOVIMA, UKLJUČUJUĆI I NEMAR, SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN UGOVORNO ILI PREKRŠAJNO NI ZA KAKAV DIREKTNI, INDIREKTNI, SLUČAJNI, POSEBNI ILI POSLEDIČNI GUBITAK ILI ŠTETU, ADVOKATSKE NAKNADE, TROŠKOVE I BILO KAKAV DRUGI GUBITAK ILI ŠTETU NASTALE USLED POSTOJANJA BILO KOJIH OVDE DATIH INFORMACIJA ILI U VEZI SA NJIMA, NITI USLED KORIŠĆENJA BILO KOG SADRŽAJA ILI USLUGE OD STRANE VAS ILI TREĆE STRANE, ČAK NI AKO BUDETE UPOZORENI NA MOGUĆNOST NASTANKA TAKVE ŠTETE“.

Usluge nezavisnih dobavljača mogu biti isključene ili prekinute u bilo kom trenutku, a Samsung ne zastupa i ne garantuje dostupnost bilo kog sadržaja tokom bilo kog vremenskog perioda. Sadržaj i usluge prenose nezavisni dobavljači putem mreža i komunikacionih sredstava nad kojima Samsung nema nikakvu kontrolu. Ne ograničavajući opštost ovog odricanja odgovornosti, Samsung izričito odriče bilo kakvu odgovornost za bilo kakav prekid ili prekid bilo kog sadržaja ili usluge dostupnih putem ovog uređaja.

Samsung nije odgovoran za korisničku podršku koja se odnosi na sadržaj i usluge. Sva pitanja ili zahteve koji se odnose na sadržaj ili usluge treba uputiti direktno provajderima tih sadržaja i usluga.

Indeks

alarmi
deaktivacija 91
kreiranje 91
zaustavljanje 91
AllShare 84
baterija
punjenje 10
beleške
kreiranje 74
prikaz 75
Bluetooth
primanje podataka 83
pronalaženje i uparivanje uređaja 82
slanje podataka 83
uključivanje 82
editor fotografija 67
E-knjiga 92
uvoz 93
ekran osetljiv na dodir
korišćenje 18
zaključavanje 19
e-pošta
prikaz 51
slanje 50
fotografije
prikaz 65
snimanje 57
snimanje scene 59
Google Karte 41
Google Mail 48
Google Talk 52
govorna pretraga 98
imenik
stvaranje kontakata 69
traženje kontakta 70
Internet
pogledajte Internet pretraživač
Internet pretraživač
dodavanje markera 36
otvaranje nekoliko stranica 36
pretraga informacija glasom 36
pretraživanje Internet stranica 34
jezik 108
kalendar
kreiranje događaja 73
pregled događaja 73
kamera
prilagođavanje kamere 61
prilagođavanje videokamere 64
snimanje videa 62
kontakti
kopiranje 71

kreiranje 69
preuzimanje 69
uvoz ili izvoz 70
lista aplikacija
pristup 23
menadžer fajlova
brisanje datoteka 95
kopiranje ili isecanje datoteka 95
otvaranje fajlova 95
podržani formati fajlova 94
menadžer preuzimanja 92
multimedijalne poruke
prikaz 47
slanje 47
muzički plejer
dodavanje datoteka 54
kreiranje lista za reprodukciju 55
reprodukcija muzike 54
nečujni režim 25
osvetljenje, ekran 26
PIN zaključavanje 27
početni ekran
dodavanje stavki 21
premeštanje stavki 22
uklanjanje stavki 22
podešavanja
aplikacije 106
bežične i mrežne 100
datum i vreme 112
ekran 103
jezik i unos 108
lokacija i bezbednost 104
memorija 108
nalozi i sinhronizacija 106
o uređaju 112
podešavanja pokreta 107
pristupačnost 111
privatnost 107
režim štednje energije 103
zaštitni zid 107
zvuk 102
Polaris Office 96
poruke
podešavanje naloga za e-poštu 50
slanje e-poruke 50
slanje multimedijalnih poruka 47
slanje tekstualnih poruka 46
pristupni kodovi 113
profil letenja 13
pronađi moj mob. uređaj 28
Pulse 38
Računarske veze
masovno skladištenje 77
Samsung Kies 76
Windows Media Player 77
raspakivanje 9
Samsung Apps 45
Samsung Kies 76

SIM kartica
instaliranje 10
zaključavanje 27
skica beleške 96
svetsko vreme 99
tekstualne beleške 74
tekstualne poruke
prikaz 47
slanje 46
tržište 39
unos teksta 29
uređaj
ikone indikatora 16
izgled 14
panel sa obaveštenjima 22
podešavanja 100
prilagođavanje 24
tasteri 16
uključivanje ili isključivanje 13
USIM kartica
instaliranje 10
zaključavanje 27
veze
Bluetooth 81
PC 76
VPN 89
WLAN 78
video plejer 67
video zapisi
reprodukcija 64, 67
snimanje 62
VPN veze
kreiranje 89
povezivanje na 90
vreme i datum, podešavanje 24
WLAN
traženje i spajanje s mrežama 78
uključivanje 78
upotreba WPS-a 79
YouTube 40
prikaz video zapisa 40
slanje video zapisa 40

SAMSUNG ELECTRONICS

Izjava o poštovanju standarda (R&TTE)

Mi, **Samsung Electronics**

izjavljujemo da snosimo isključivu odgovornost da proizvod

Prenosivi GSM WCDMA Wi-Fi uređaj : GT-P7300

na koji se ova izjava odnosi, a koji je u skladu sa sledećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima.

Bezbednost	EN 60950-1 : 2006 +A11 : 2009
SAR	EN 62209-2 : 2010
	EN 62311 : 2008
	EN 50371 : 2002
	Preporuka direktive 1999/519/EC
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
	EN 55022 : 2006 + A1 : 2007
	EN 55024 : 1998 + A1 : 2001 + A2 : 2003
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010)
	EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)
	EN 300 440-1 V1.5.1 (03-2009)
	EN 300 440-2 V1.3.1 (03-2009)
	EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)

Ovim izjavljujemo da su svi neophodni radio testovi sprovedeni i da je gore navedeni proizvod u skladu sa svim zahtevima Direktive 1999/5/EC.

Procedura procene usklađenosti proizvoda sa standardima navedena u Članu 10, a detaljno izložena u Prilogu [IV] Direktive 1999/5/EC je praćena od strane sledećih obaveštenih tela:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikaciona oznaka: 0168

CE 0168 !

Tehnički dokument se čuva u :

Samsung Electronics QA Lab.

i biće dostupan na zahtev
(Predstavnik u EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.07.12 — Joong-Hoon Choi / Menadžer laboratorije

(mesto i datum izdavanja) — (ime i potpis ovlašćene osobe)

* To nije adresa Samsungovog servisnog centra. Za adresu ili broj telefona Samsungovog servisnog centra, pogledajte garantni list ili se obratite maloprodajnom objektu u kome ste proizvod kupili.

Delovi ovog uputstva možda se neće odnositi na vaš uređaj što zavisi od instaliranog softvera ili vašeg provajdera.

Instaliranje Kies-a (PC Sync) Kies

1. Preuzmite poslednju verziju Kies-a sa Samsung internet prezentacije (**www.samsung.com/kies**) i instalirajte u vaš PC.
2. Pomoću USB kabla povežite uređaj sa računarom. Samsung Kies će se pokrenuti automatski. Za više informacija potražite pomoć u okviru Kies-a.